

P17 Gen 1

Brukerveiledning

ThinkPad



Lenovo

Les dette først

Før du bruker denne dokumentasjonen og produktet den støtter, må du lese og forstå følgende:

- Tillegg A «Viktig sikkerhetsinformasjon» på side 57
- *Veiledningen Sikkerhet og garantier*
- *Installasjonsinformasjon*

Andre utgave (juli 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

MERKNAD OM BEGRENSEDE RETTIGHETER: Hvis data eller programvare blir levert i henhold til en GSA-kontrakt (General Services Administration), er bruk, reproduksjon eller avgivelse underlagt begrensningene i kontrakt nummer GS-35F-05925.

Innhold

Om denne dokumentasjoneniii

Kapittel 1. Møt datamaskinen din 1

Sett forfra	1
Sokkel	2
Sett fra venstre	3
Sett fra høyre	4
Sett bakfra	5
Sett fra undersiden	7
Funksjoner og spesifikasjoner	8
Erklæring om USB-overføringshastighet	9

Kapittel 2. Kom i gang med datamaskinen din 11

Kom i gang med Windows 10	11
Windows-konto	11
Windows-brukergrensesnitt	12
Windows-etikett	13
Koble til nettverk	13
Koble til kablet Ethernet	13
Koble til Wi-Fi-nettverk	13
Koble til et mobilt nettverk	14
Bruk Vantage-appen	14
Bruk Lenovo Quick Clean	15
Samhandle med datamaskinen din	15
Bruk hurtigtastene på tastaturet	15
Bruk TrackPoint-pekeenheten	17
Bruk pekeplaten	18
Bruk funksjonen Intelligent kjøling	20
Bruk funksjonen Avkjølt og stille på fanget (Cool and Quiet on lap)	21
Bruk multimedia	21
Bruk lyd	21
Koble til en ekstern skjerm	21

Kapittel 3. Utforsk datamaskinen din 23

Administrer strøm	23
Kontroller batteristatusen	23
Lad batteriet	23
Kontroller batteriets temperatur	23
Maksimer batteriets levetid	23
Still inn handlinger for av / på-knappen	24
Still inn strømplanen	24
Overfør data	24
Sett opp en Bluetooth-tilkobling	24

Bruk et SD-kort eller smartkort (for utvalgte modeller)	24
Flymodus	25
Bruk funksjonen for fabrikkinstallerte kalibrering (for utvalgte modeller)	25

Kapittel 4. Sikre datamaskinen og informasjonen din 27

Lås datamaskinen	27
Bruk passord	27
Passordtyper	27
Sett opp, endre og fjern et passord	29
Bruk fingeravtrykksleseren	30
Bruk ansiktsgodkjenning (for utvalgte modeller)	30
Bruk brannmurer og antivirusprogrammer	31

Kapittel 5. Konfigurer avanserte innstillinger. 33

UEFI BIOS	33
Hva er UEFI BIOS	33
Åpne UEFI BIOS-menyen	33
Naviger i UEFI BIOS-grensesnittet	33
Endre oppstartingssekvensen	33
Still inn dato og klokkeslett for systemet	34
Oppdater UEFI BIOS	34
RAID (for utvalgte modeller).	34
Hva er RAID	34
Lagringsstasjonskrav for RAID-nivåer	34
Start konfigurasjonsprogrammet Intel RST	35
Opprett RAID-volumer	35
Slett RAID-volumer.	36
Tilbakestill lagringsstasjoner til ikke-RAID	36
Gjenoppbygg RAID 1-volumer	36
Installer Windows 10 og drivere	37

Kapittel 6. CRU-utskiftning 39

Hva er CRU-er	39
Deaktiver Rask oppstart og det innebygde batteriet	39
Erstatt en CRU	40
Bunndør	40
M.2 Solid State-stasjon	41
Tastatur	43

Kapittel 7. Hjelp og støtte 49

Vanlige spørsmål	49
Feilmeldinger	50
Lydsignalfeil	51

Selvhjelpsressurser	52
Ring Lenovo	53
Før du kontakter Lenovo	53
Lenovo kundestøttesenter	54
Kjøp tilleggstjenester	55

Tillegg A. Viktig sikkerhetsinformasjon	57
--	-----------

Tillegg B. Informasjon om tilgjengelighet og ergonomi	71
--	-----------

Tillegg C. Tilleggsinformasjon om Linux-operativsystemet	73
---	-----------

Tillegg D. Informasjon om samsvar og TCO-sertifisering	75
---	-----------


Tillegg E. Merknader og varemerker	91
---	-----------

Om denne dokumentasjonen

- Illustrasjoner i denne dokumentasjonen kan se annerledes ut enn produktet ditt.
- Avhengig av modellen, kan det hende at noen alternative tilbehør, funksjoner og programvare ikke er tilgjengelige på din datamaskin.
- Avhengig av operativsystemer-versjonen og programmer, kan noen av instruksjonene for brukergrensesnitt ikke gjelde for din datamaskin.
- Dokumentasjonens innhold kan bli endret uten forvarsel. Lenovo gjør hele tiden forbedringer i dokumentasjonen for datamaskinen din, inkludert denne *brukerveiledningen*. For å hente den nyeste dokumentasjonen, gå til <https://pcsupport.lenovo.com>.
- Microsoft® gjør periodiske funksjonsendringer i Windows®-operativsystemet gjennom Windows Update. Som et resultat, kan noe av informasjonen i denne dokumentasjonen bli utdatert. Referer til Microsoft-ressurser for den nyeste informasjonen.

Kapittel 1. Møt datamaskinen din

Sett forfra

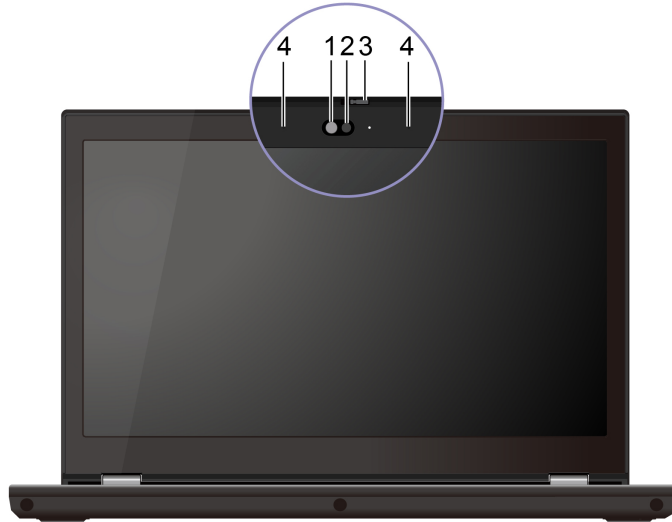

Avgir infrarødt lys for (IR).	
1. IR-LED*	Merk: Ikke blokker IR-lysdioden (LED). Hvis du gjør det, fungerer kanskje ikke IR-funksjonen.
2. Kamera med IR-funksjon*	- Logg på datamaskinen din med ansiktsgodkjenning. Se «Bruk ansiktsgodkjenning (for utvalgte modeller)» på side 30. - Ta bilder eller spill inn videoer ved å klikke Kamera fra Start-menyen. Indikatoren ved siden av kameraet er på når kameraet er i bruk. Hvis du bruker andre apper som støtter fotografering, videosamtaler og videokonferanser, startes kameraet automatisk når du aktiverer funksjonen som krever kamera, i appen.
3. ThinkShutter*	Skyv ThinkShutter over eller av kameralinsen. Den er laget for å beskytte personvernet ditt.
4. Mikrofoner	Ta opp eller spill inn lyd.

* for utvalgte modeller

Sokkel



Trykk for å slå på datamaskinen eller sette den i hvilemodus.

For å slå av datamaskinen, åpne **Start**-menyen, klikk på **På/av**, og velg deretter **Avslutt**.

Indikatoren i strømknappen viser systemstatusen for datamaskinen din.

1. Av/på-knapp

- **Blinker tre ganger:** Datamaskinen er i utgangspunktet koblet til strøm.
- **På:** Datamaskinen er på.
- **Av:** Datamaskinen er slått av eller i dvalemodus.
- **Blinker hurtig:** Datamaskinen går inn i hvile- eller dvalemodus.
- **Blinker sakte:** Datamaskinen er i hvilemodus.

2. Numerisk tastgruppe	Skriv inn tall raskt.
3. Fingeravtrykksleser	Logg på datamaskinen din med registrerte fingeravtrykk. Se «Bruk fingeravtrykksleseren» på side 30.
4. Pekeplate	Utfør fingerberøring og alle funksjonene hos en tradisjonell mus. Se «Bruk pekeplaten» på side 18.
5. TrackPoint®-pekeenhet	Utfør alle funksjonene hos en tradisjonell mus. Se «Bruk TrackPoint-pekeenheten» på side 17.
6. Høyttalere	Gir deg lyd av høy kvalitet.


Sett fra venstre



1. HDMI™-kontakt	Koble til en kompatibel digital lydenhet eller videoskjerm, for eksempel en HDTV.
2. Always On USB 3.2-kontakt Gen 1	Med Always On USB funksjonen aktivert, kan Always On USB 3.2 konnektor Gen 1 lade en USB-kompatibel enhet når datamaskinen er på, slått av eller i hvilemodus. Merknader: • Som standard er Always On USB aktivert og Charge in Battery Mode er deaktivert i UEFI BIOS. • Når datamaskinen er slått av eller i dvalemodus, og Charge in Battery Mode er deaktivert i UEFI BIOS, må du sørge for at du har koblet datamaskinen til strømnettet. Slik aktiverer du funksjonen Always On USB: 1. Åpne UEFI BIOS-menyen. Se «Åpne UEFI BIOS-menyen» på side 33. 2. Klikk på Config → USB → Always On USB for å aktivere Always On USB-funksjonen.
3. Nano-SIM-kortholder*	Bruke nano-SIM-kortet til å koble til et trådløst WAN-nettverk. Se «Koble til et mobilt nettverk » på side 14.
4. Lydkontakt	• Koble til hodetelefoner med en plugg på 3,5 mm (0,14 tommer) og fire poler for å høre på lyden fra datamaskinen. • Koble til et hodesett med en plugg på 3,5 mm (0,14 tommer) og fire poler for å høre på lyden fra datamaskinen eller snakke med andre. Merk: Denne kontakten støtter ikke frittstående eksterne mikrofoner.

* for utvalgte modeller


Sett fra høyre

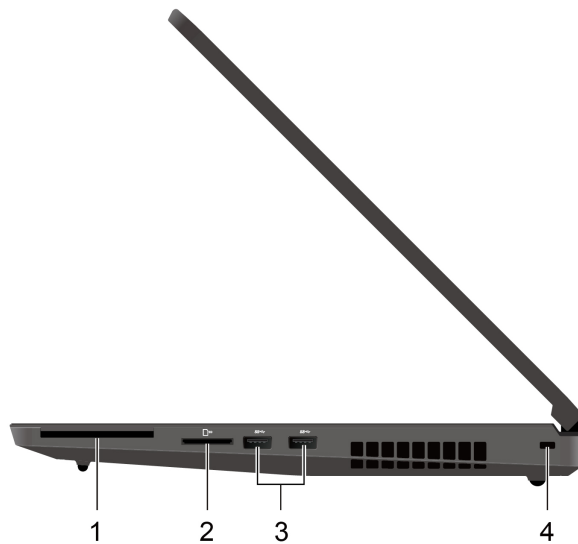

1. Smartkortspor*	Bruk smartkort for autentisering, datalagring og programbehandling. I store organisasjoner kan du også bruke smartkort til robust sikkerhetsautentisering for enkel pålogging (SSO). Se «Bruk et SD-kort eller smartkort (for utvalgte modeller)» på side 24.
2. SD-kortspor	Sett inn et SD-kort for å få tilgang til eller lagre data.
3. USB 3.2-kontakter Gen 1	Brukes til å koble til en USB-kompatibel enhet, for eksempel et USB-tastatur, en USB-mus, en USB-lagringseenhet eller en USB-skriver.
4. Spor til sikkerhetslås	Lås datamaskinen din til et skrivebord, bord eller annen innredning gjennom en kompatibel sikkerhetskabellås. Se «Lås datamaskinen» på side 27.

* for utvalgte modeller


Sett bakfra

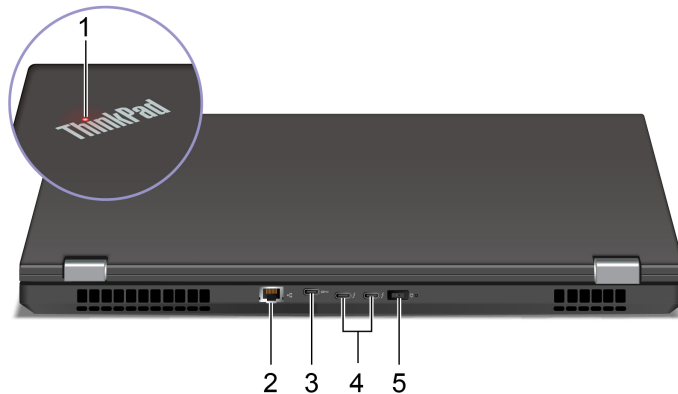

1. Lampe for systemstatus	Indikatoren på ThinkPad-logoen på lokket til datamaskinen viser systemstatusen til datamaskinen din. • Blinker tre ganger: Datamaskinen er i utgangspunktet koblet til strøm. • På: Datamaskinen er på. • Av: Datamaskinen er slått av eller i dvalemodus. • Blinker hurtig: Datamaskinen går inn i hvile- eller dvalemodus. • Blinker sakte: Datamaskinen er i hvilemodus.
2. Ethernet-kontakt	Koble til et lokalt nettverk (LAN). Når den grønne lampen er på, er datamaskinen koblet til et LAN. Når den gule lampen blinker, overføres data.
3. USB-C™ (3.2 Gen 1) konnektor	• Lad USB-C-kompatible enheter med utgangsspenning og strømstyrke på henholdsvis 5 V og 1,5 A. • Overfør data ved USB 3.2-hastigheter på opptil 5 Gbps. • Koble til en ekstern skjerm: – USB-C til VGA: 1900 x 1200 piksler, 60 Hz – USB-C til DP: 5120 x 3200 pixler, 60 Hz • Koble til USB-C-tilbehør for å utvide funksjonaliteten til datamaskinen. For å kjøpe USB-C-tilbehør, gå til https://www.lenovo.com/accessories. Merknader: • Når du bruker USB-C-dokk eller Thunderbolt™ 3-dokk for å utvide datamaskinens funksjonalitet, må du forsikre deg om at dokken er koblet til Thunderbolt 3-kontaktene (USB-C). • Når batteristrømmen er under 10 %, kan det hende at det tilkoblede USB-C-tilbehøret ikke fungerer korrekt.

4. Thunderbolt™ 3-kontakter (USB-C)	• Lad USB-C-kompatible enheter: – Utgangsspenning og strømstyrke: 5 V og 3 A (når bare én enhet lades). – Utgangsspenning og strømstyrke: 5 V og 3 A (for den første tilkoblede enheten når to enheter lades). – Utgangsspenning og strømstyrke: 5 V og 1,5 A (for den andre tilkoblede enheten når to enheter lades). • Overfør data ved Thunderbolt 3-hastigheter på opptil 40 Gbps. • Koble til en ekstern skjerm: – USB-C til VGA: 1900 x 1200 piksler, 60 Hz – USB-C til DP: 5120 x 3200 pixler, 60 Hz • Koble til USB-C-tilbehør for å utvide funksjonaliteten til datamaskinen. For å kjøpe USB-C-tilbehør, gå til https://www.lenovo.com/accessories. Merk: Når batteristrømmen er under 10 %, kan det hende at det tilkoblede USB-C-tilbehøret ikke fungerer korrekt.
5. Strømkontakt	Koble til vekselstrøm gjennom en vekselstrømadapter.

Sett fra undersiden

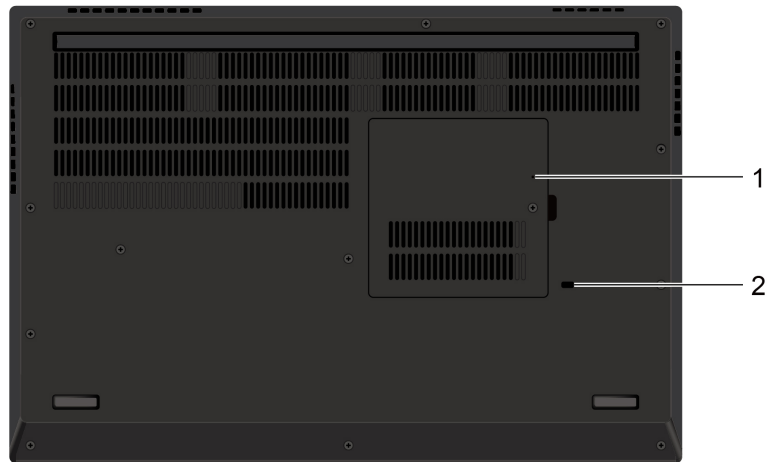

1. Hull for tilbakestilling i nødssituasjoner

Hvis datamaskinen slutter å reagere og du ikke kan slå den av ved å trykke på av/på-knappen, tilbakestill datamaskinen din:

1. Koble datamaskinen din fra vekselstrøm.
2. Før inn en utrettet binders i hullet for å midlertidig kutte strømforsyning.
3. Koble datamaskinen din til vekselstrøm og slå deretter på datamaskinen din.

2. Tastaturreneringshull

Drenerer ut væske fra datamaskinen din hvis du ved et uhell søler væske på tastaturet.

Funksjoner og spesifikasjoner

Dimensjoner	• Bredde: 415,44 mm (16,36 tommer) • Dybde: 280,81 mm (11,06 tommer) • Tykkhet : 24,31 mm til 32,45 mm (0,96 tommer til 1,27 tommer)
Maksimal varmeavgivelse (avhengig av modellen)	• 170 W (580 Btu/time) • 230 W (786 Btu/time)
Strømkilde (strømadapter)	• Vekselstrøm på 50 Hz til 60 Hz • Inndatafrekvens for strømadapter: 100 V til 240 V ac, 50 Hz til 60 Hz
Mikroprosessor	Du kan vise mikroprosessorinformasjon for datamaskinen ved å høyreklikke på Start -knappen og deretter klikke på System .
Minne	DDR4 SODIMM-minnemodul (Double Data Rate 4 Small Outline Dual In-line Memory Module), opptil 128 GB.
Lagringenhet	M.2 Solid State-stasjon
Skjerm	• Lysstyrkekontroll • Fargeskjerm med IPS-teknologi (In-Plane Switching) • Skjermstørrelse: 439,42 mm (17,3 tommer) • Skjermoppløsning: 1920 x 1080 piksler eller 3840 x 2160 piksler • Hybridgrafikk Merknader: For skjermer uten OLED med High-Dynamic Range (HDR) funksjon, vil denne funksjonen bare fungere med Hybrid Graphics modus. For å bytte skjerminnstillinger mellom Hybrid Graphics modus og Discrete Graphics modus: 1. Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du på F1 for å åpne UEFI BIOS-menyen. 2. Velg Config → Display → Graphic Devices og følg instruksene på skjermen.
Tastatur	• Funksjonstaster • Numerisk tastgruppe • Seksraders tastatur eller seksraders tastatur med bakgrunnslys • Pekeplate • TrackPoint-pekeenhet
Kontakter og spor	• Strømkontakt • Lydkontakt • Ethernet-kontakt • HDMI-kontakt • Spor til nano-SIM-kort* • Smartkortspor* • SD-kortspor • Tre USB 3.2 konnektor Gen 1 (inkl. en Always On USB 3.2 konnektor Gen 1) • To Thunderbolt 3-kontakter (USB-C) • USB-C-kontakt (3.2 Gen 1)

Sikkerhetsfunksjoner	• Ansiktsgodkjenning* • Fingeravtrykksleser • Passord • Spor til sikkerhetslås • ThinkShutter* • TPM (Trusted Platform Module) *
Trådløsfunksjoner	• Bluetooth • Satellittmottaker med globalt posisjoneringssystem (GPS) (tilgjengelig på modeller med trådløs WAN)* • Trådløs LAN • Trådløst WAN*
Andre	• Kamera* • Mikrofoner

* for utvalgte modeller

Erklæring om USB-overføringshastighet

Avhengig av mange faktorer, for eksempel behandlingsevnen til vertsenheter og eksterne enheter, filattributter og andre faktorer relatert til systemkonfigurasjon og driftsmiljøer, vil den faktiske overføringshastigheten ved bruk av de ulike USB-kontaktene på denne enheten variere. Den vil dessuten være langsommere enn datahastigheten som er oppført nedenfor for hver tilsvarende enhet.

USB-enhet	Datahastighet (Gbit/s)
3.2 Gen 1 / 3.1 Gen 1	5
3.2 Gen 2 / 3.1 Gen 2	10
3.2 Gen 2 × 2	20
Thunderbolt 3	40
Thunderbolt 4	40

Kapittel 2. Kom i gang med datamaskinen din

Kom i gang med Windows 10

Lære det grunnleggende i Windows 10, og begynne å arbeide med den umiddelbart. For mer informasjon om Windows 10, se Windows hjelpeinformasjon.

Windows-konto

En brukerkonto er nødvendig for å bruke Windows-operativsystemet. Det kan enten være en Windows-brukerkonto eller en Microsoft-konto.

Windows-brukerkonto

Når du starter Windows for første gang, blir du bedt om å opprette en Windows-brukerkonto. Denne første kontoen du opprettet er av «Administrator»-typen. Men en administratorkonto kan du opprette flere brukerkontoer, eller endre kontotyper ved å gjøre følgende:

1. Åpne **Start**-menyen og velg **Innstillinger** → **Kontoer** → **Familie og andre brukere**.
2. Følg instruksjonene på skjermen.

Microsoft-konto


Du kan også logge inn på Windows-operativsystemet med en Microsoft-konto.

Gå til Microsofts registreringsside på <https://signup.live.com> og følg instruksjonene på skjermen for å opprette en Microsoft-konto.

Med en Microsoft-konto, kan du:

- Nyte engangs-innlogging hvis du bruker andre Microsoft-tjenester, slik som OneDrive, Skype og Outlook.com.
- Synkronisere personlige innstillinger over andre Windows-baserte enheter.

Windows-brukergrensesnitt

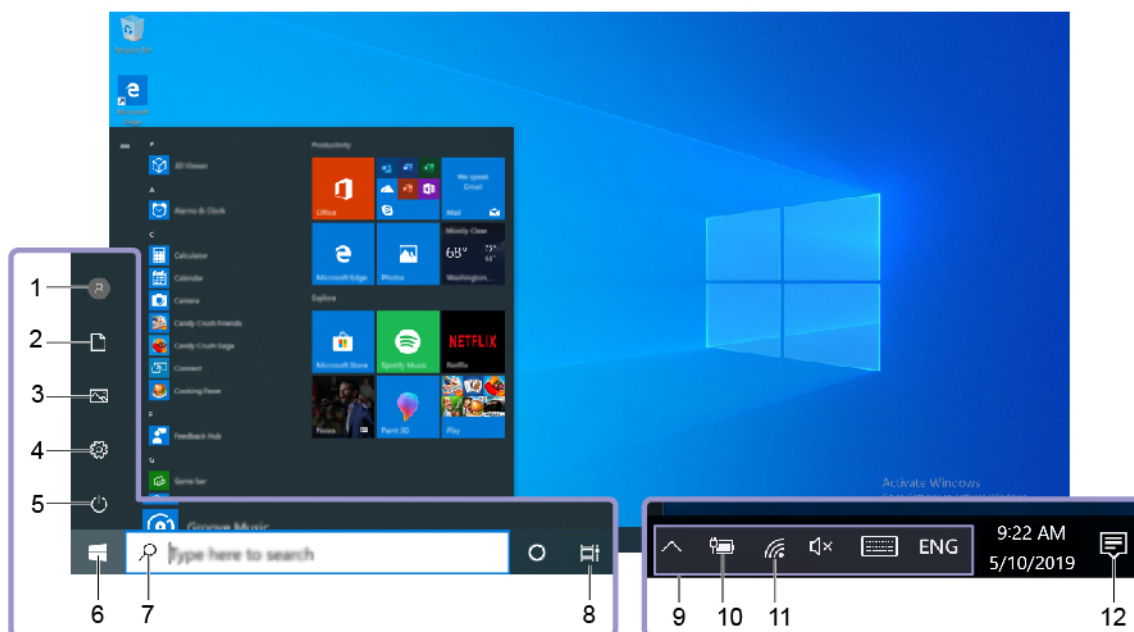

1. Konto 	Endrer kontoinnstillinger, låser datamaskinen eller logger ut fra den nåværende kontoen.
2. Dokumenter 	Åpne mappen Dokumenter , en standardmappe for lagring av mottatte filer.
3. Bilder 	Åpne mappen Bilder , en standardmappe for lagring av mottatte bilder.
4. Innstillinger 	Starter innstillinger.
5. Av/på 	Slå av datamaskinen, start den på nytt, eller sett den i hvilemodus.
6. Av/på-knapp 	Åpne Start -menyen.
7. Windows Search 	Skriv inn det du leter etter i søkeboksen og få søkeresultater fra datamaskinen din og internett.
8. Oppgavevisning 	Viser alle åpne apper og bytter mellom dem.
9. Windows-systemstatusfelt	Viser varslinger og statusen til noen funksjoner.
10. Batteristatusikon	Viser strømstatus og endrer innstillingene for batteri eller strøm. Når datamaskinen din ikke er koblet til vekselstrøm, ender ikonet seg til  .
11. Nettverksikon	Kobler til et tilgjengelig trådløst nettverk og viser nettverksstatusen. Når koblet til et kablet nettverk, endrer ikonet seg til  .
12. Handlingssenter 	Viser de nyeste varslingene fra apper og gir rask tilgang til enkelte funksjoner.

Åpne Start-menyen

- Klikk på **Start** knappen.
- Trykk på Windows-logotasten på tastaturet.

Få tilgang til Kontrollpanel

- Åpne **Start**-menyen, og klikk på **Windows Systemverktøy → Kontrollpanel**.

- Bruk Windows Search.

Start en app

- Åpne **Start**-menyen, og velg appen du vil starte.
- Bruk Windows Search.

Windows-etikett

Datamaskinen din kan ha et Windows Genuine Microsoft klistremerke, avhengig av følgende faktorer:

- Din geografiske plassering
- Utgaven av Windows som fulgte preinstallert med maskinen

Du finner illustrasjoner av forskjellige typer Ekte Microsoft-etiketter ved å gå til <https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/Hardware.aspx>.

- I Folkerepublikken Kina er Genuine Microsoft klistremerket påkrevd på alle datamaskinmodeller som kommer forhåndsinstallert med en hvilken som helst utgave av et Windows operativsystem.
- I andre land og regioner er Genuine Microsoft klistremerket bare påkrevd på datamaskinmodeller lisensiert for Windows Pro-utgaver.

Hvis ikke du finner noen Ekte Microsoft-etikett, betyr det ikke nødvendigvis at den forhåndsinstallerte Windows-versjonen ikke er ekte. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du avgjør om det forhåndsinstallerte Windows-produktet er ekte, kan du se informasjonen fra Microsoft på <https://www.microsoft.com/en-us/howtotell/default.aspx>.

Det er ingen eksterne visuelle indikatorer for Produkt-ID-en eller Windows-versjonen som datamaskinen er lisensiert for. Produkt-ID-en er i stedet registrert i datamaskinens fastvare. Når et Windows produkt er installert, vil installasjonsprogrammet sjekke om datamaskinens fastvare har et gyldig, passende Produkt-ID, før den fullfører aktiveringen.

I noen tilfeller vil en tidligere Windows-versjon være forhåndsinstallert under vilkårene til nedgraderingsrettighetene med lisensieringen til Windows Pro-utgaven.

Koble til nettverk

Datamaskinen din hjelper deg med å koble deg til verden gjennom et kablet eller trådløst nettverk.

Koble til kablet Ethernet

Koble datamaskinen din til et lokalt nettverk via Ethernet-kontakten på datamaskinen din med en Ethernet-kabel.

Merk: Hvis datamaskinen er koblet til en støttet dokkingstasjon eller dokk, bruk Ethernet-kontakten på dokkingstasjonen eller dokken i stedet for den på datamaskinen.

Koble til Wi-Fi-nettverk

1. Klikk på nettverksikonet i systemstatusfeltet i Windows. Det vises en liste over tilgjengelige trådløse nettverk.
2. Velg et nettverk som er tilgjengelig for tilkobling. Oppgi om nødvendig påkrevd informasjon.


Koble til et mobilt nettverk

Hvis datamaskinen din har et kort for trådløst WAN-nettverk (WAN) og et nano-SIM-kort installert, kan du koble til et mobilt datanettverk å komme på nett ved å bruke mobilsignalet.

Merk: Mobiltjenesten er levert av autoriserte mobiltjenesteoperatører i noen land eller regioner. Du må ha en mobilplan fra en tjenesteoperatør for å koble til det mobile nettverket.

Slik oppretter du en mobiltilkobling:

1. Slå av maskinen.
2. Finn sporet for nano-SIM-kortet, og sett inn et nano-SIM-kort og en kortholder som vist. Merk deg retningen på kortet, og sørg for at det er plassert riktig.

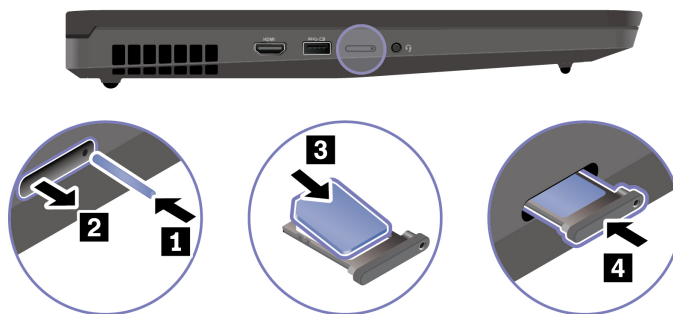

3. Slå på datamaskinen.
4. Klikk på nettverksikonet i systemstatusfeltet i Windows, og velg deretter mobilnettikonet  i listen.
5. Oppgi den nødvendige informasjonen.

Bruk Vantage-appen

Den forhåndsinstallerte Vantage-appen er en tilpasset ett-stoppløsning for å hjelpe deg å vedlikeholde datamaskinen din med automatiserte oppdateringer og reparasjoner, konfigurering av maskinvareinnstillinger og for å få tilpasset støtte.

For tilgang til Vantage appen, skriv Vantage i Windows søkefelt.

Nøkkelfunksjoner

Med Vantage-appen kan du:

- Få vite enhetsstatusen og tilpasse enhetsinnstillinger på en enkel måte.
- Last ned og installere UEFI BIOS, fastvare og driveroppdateringer for å holde datamaskinen din oppdatert.
- Overvåk datamaskinens helse, og sikre datamaskinen mot trusler utenfra.
- Skann maskinvaren og diagnostiser maskinvareproblemer.
- Se på datamaskinens garantistatus (på nett).
- Få tilgang til *Brukerveiledningen* og nyttige artikler.

Merknader:

- De tilgjengelige funksjonene varierer avhengig av datamaskinmodellen.
- Vantage-appen gjør periodiske oppdateringer av funksjonene for å fortsette å forbedre opplevelsen din med datamaskinen din. Beskrivelsen av funksjoner kan være forskjellig fra dem på det faktiske brukergrensesnittet.

Bruk Lenovo Quick Clean



Avhengig av hvilken modell du har, kan det hende at datamaskinen har støtte for Lenovo Quick Clean-funksjonen. Den forhåndsinstallerte Lenovo Quick Clean kan brukes til midlertidig å deaktivere tastaturet, skjermen, pekeplaten og TrackPoint-pekeenheten i forbindelse med rengjøring.

Gjør ett av følgende for å åpne Lenovo Quick Clean:

- Skriv **Lenovo Quick Clean** i Windows søkefeltet.
- Trykk på **Fn** og høyre **Skift**-tast samtidig.

Hvis du vil laste ned den nyeste versjonen av Lenovo Quick Clean, går du til <https://pcsupport.lenovo.com>.

Samhandle med datamaskinen din

Datamaskinen din gir deg forskjellige måter å navigere på skjermen.

Bruk hurtigtastene på tastaturet

Spesialtastene på tastaturet hjelper deg med å arbeide enklere og mer effektivt.



<https://support.lenovo.com/us/en/videos/vid500145>

Merk: Det er mulig at datamaskinen din ser litt annerledes ut enn den som vises i videoen.



Åpne **Start**-menyen.

1. Windows-logotast

For informasjon om å bruke denne tasten sammen med andre taster, se Windows hjelpeinformasjon.

2. Caps Lock-tast

Bytt bokstaver mellom små og store.

Når tasteindikatoren er på, kan du skrive inn store bokstaver.


	Påberop spesialfunksjonen som er trykt som et ikon på hver tast eller standardfunksjon.
3. F1-F12 funksjonstaster	For å velge hvorvidt du skal påberope spesialfunksjonen eller standardfunksjonen: 1. Gå til Kontrollpanel, og vis etter store ikoner eller små ikoner. 2. Klikk Tastatur eller Lenovo - tastaturbehandling og velg alternativet etter din preferanse.
4. Numerisk tastgruppe	Skriv inn tall raskt når NumLock-indikatoren er på.
 + 	Veksle funksjon til F1–F12-tastene mellom standardfunksjonen og spesialfunksjonen som er trykt som et ikon på hver tast. Når Fn Lock-indikatoren er på: • Trykk F1-F12 for å bruke standardfunksjonen. • Trykk Fn+F1-F12 for å bruke spesialfunksjonen. Når Fn Lock-indikatoren er av: • Trykk Fn+F1-F12 for å bruke standardfunksjonen. • Trykk F1-F12 for å bruke spesialfunksjonen.
	Demp eller opphev demping av høyttalerne. Når denne tasteindikatoren er på, er høyttalerne dempet. Hvis du demper høyttalerne og slår av datamaskinen din, er høyttalerne fortsatt dempet når du slår den på.
	Reduser høyttalervolumet.
	Øk høyttalervolumet.
	Demp eller opphev demping av mikrofoner. Når tasteindikatoren er på, er mikrofonene dempet.
	Gjør dataskjermen mørkere.
	Gjør dataskjermen lysere.
	Administrer eksterne skjermer.
	Aktiver eller deaktiver de innebygde trådløsfunksjonene.
	Utvid eller skjul varslingssenteret.
	Svar innkommende anrop på Microsoft Teams.
	Avvis innkommende anrop på Microsoft Teams.
	Aktiverer funksjonen du selv har definert. Du kan definere forskjellige funksjoner for F12-tasten på Lenovo Vantage.
 + 	Åpne kalkulatoren.

 + 	Setter datamaskinen din i hvilemodus.
 + 	Åpner Utklippsverktøy-programmet.
Fn+Mellomrom	Veksle mellom forskjellig bakgrunnslysstatus på tastaturet hvis datamaskinen din støtter bakgrunnslys på tastaturet.
Fn+B	Er lik Break-tasten på et konvensjonelt eksternt tastatur.
Fn+K	Er lik ScrLK eller Scroll Lock-tasten på et konvensjonelt eksternt tastatur.
Fn+P	Er lik Pause-tasten på et konvensjonelt eksternt tastatur.
Fn+S	Er lik SysRq-tasten på et konvensjonelt eksternt tastatur.
Fn+4	Setter datamaskinen i hvilemodus. Trykk på Fn eller strømknappen for å vekke maskinen.
Fn+Venstre piltast	Er lik Home-tasten.
Fn+Høyre piltast	Er lik End-tasten.

Bruk TrackPoint-pekeenheten

Med TrackPoint-pekeenheten kan du utføre alle de tradisjonelle musefunksjonene, for eksempel peke, klikke og rulle.

Bruk TrackPoint-pekeenheten

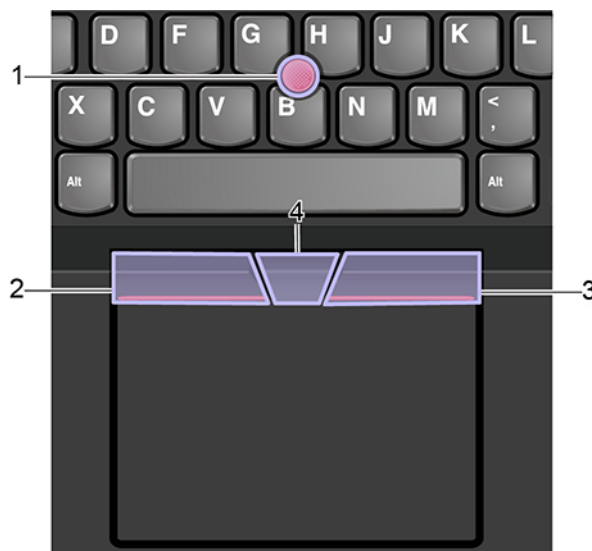

1. Pekestikke

Bruk pekefingeren eller langfingeren din til å legge press på pekestikken med den skliske hetten i enhver retning parallelt med tastaturet. Pekeren på skjermen beveger seg etter dette, men pekeenheten beveger seg ikke. Jo mer press, desto raskere beveger pekeren seg.

2. Venstreklikk-knapp

Trykk for å velge eller åpne et element.

3. Høyreklik-knapp

Trykk for å vise en hurtigtastmeny.

4. Midterste knapp

Trykk på og hold inne den stiplede midterste knappen samtidig som du trykker pekestikken oppover/nedover eller mot venstre/høyre. Deretter kan du rulle gjennom dokumentet, nettstedet eller appene.


Deaktiver TrackPoint-pekeenheten

TrackPoint-pekeenheten er aktivert som standard. Å deaktivere enheten:

1. Åpne **Start**-menyen, og klikk deretter på **Innstillinger** → **Enheter** → **Mus**.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å deaktivere TrackPoint.

Bytte ut den sklisikre hetten på pekestikken

Merk: Sørg for at den nye hetten har spor .

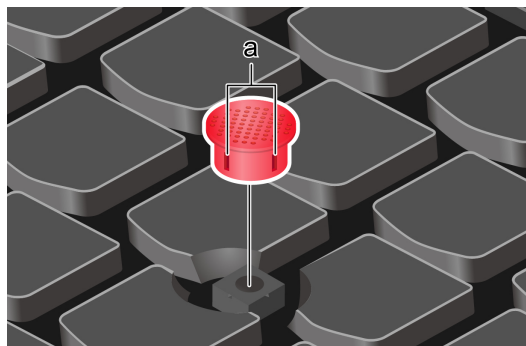

Bruk pekeplaten

Hele pekeplaten eller overflaten er følsom for fingerberøring og -bevegelser. Du kan bruke pekeplaten til å utføre alle peke-, klikke- og rullefunksjoner som på en vanlig mus.

Bruk pekeplaten



1. Venstreklikk-sone

Trykk for å velge eller åpne et element.


Du kan også trykke hvor som helst på pekeplaten med én finger for å utføre venstreklikket.

2. Høyreklikk-sone

Trykk for å vise en hurtigtastmeny.


Du kan også trykke hvor som helst på pekeplaten med to fingre for å utføre høyreklikket.

Bruk berøringsbevegelsene

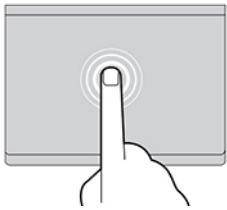


Trykk

Trykk hvor som helst på pekeplaten med én finger for å velge eller åpne et element.

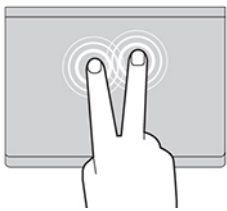


Trykk med to fingre

Trykk hvor som helst på pekeplaten med to fingre for å vise en hurtigmeny.

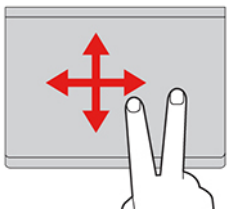


Rull med to fingre

Plasser to fingre på pekeplaten, og beveg dem loddrett eller vannrett. Med denne handlingen kan du rulle gjennom dokumentet, nettstedet eller appene.

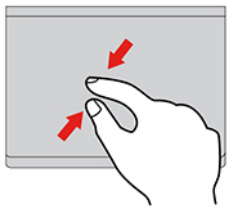


Zoom ut med to fingre

Plasser to fingre på pekeplaten, og beveg dem deretter nærmere hverandre for å zoome ut.

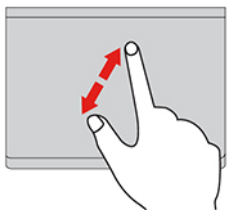


Zoom inn med to fingre

Plasser to fingre på pekeplaten, og beveg dem fra hverandre for å zoome inn.

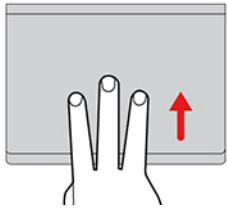

Sveip oppover med tre fingre

Plasser tre fingre på pekeplaten, og beveg dem oppover for å åpne aktivitetsvisningen og se all de åpne vinduene.

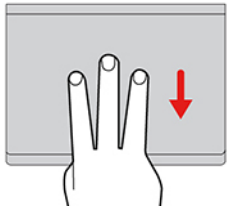

Sveip nedover med tre fingre

Plasser tre fingre på pekeplaten, og beveg dem nedover for vise skrivebordet.

Merknader:

- Når du bruker to eller flere fingre, må du passe på at det er litt avstand mellom dem.
- Enkelte bevegelser er ikke tilgjengelige hvis siste handling ble utført med TrackPoint-pekeenheten.
- Enkelte bevegelser er bare tilgjengelige når du bruker bestemte apper.
- Hvis pekeplaten er tilsølt med olje, må du først slå av datamaskinen. Deretter tørker du forsiktig av pekeplaten med en myk klut som ikke loer, fuktet med lunkent vann eller rengjøringsmiddel for datamaskin.

For flere bevegelser, se hjelpeinformasjonen for pekeenheten.

Deaktiver pekeplaten


Pekeplaten er aktivert som standard. Å deaktivere enheten:

1. Åpne **Start**-menyen, og klikk deretter på **Innstillinger** → **Enheter** → **Pekeplate**.
2. I Pekeplate-delen deaktiverer du **Pekeplate**-kontrollen.

Bruk funksjonen Intelligent kjøling

Funksjonen Intelligent kjøling gjør at datamaskinen kan brukes i de følgende modusene:

- Stillemodus:** Viften lager minst mulig støy
- Balansert modus:** Balansert ytelse og viftestøy
- Ytelsesmodus:** Bedre ytelse og normal viftestøy
- Modus for ekstra høy ytelse:** Modus for ekstra høy ytelse: Høyest ytelse og høyere viftestøy

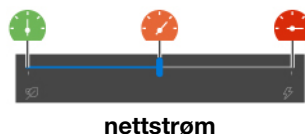

nettstrøm



batteristrom

Slik velges ønsket modus:

1. Klikk på ikonet for batteristatus i systemstatusfeltet i Windows.
2. Flytt glidebryteren for å velge ønsket modus.

Bruk funksjonen Avkjølt og stille på fanget (Cool and Quiet on lap)

Funksjonen Avkjølt og stille på fanget (Cool and Quiet on lap) hjelper deg med å kjøle ned datamaskinen når den blir varm. All kontakt med kroppen din over lengre tid, selv gjennom klærne, kan føre til ubehag. Hvis du foretrekker å bruke datamaskinen på fanget, anbefales det at du aktiverer funksjonen Avkjølt og stille på fanget (Cool and Quiet on lap) i UEFI BIOS:

1. Åpne UEFI BIOS-menyen. Se «Åpne UEFI BIOS-menyen» på side 33.
2. Klikk på **Config** og slå på **Cool and Quiet on lap mode**-bryteren.

Bruk multimedia

Bruk datamaskinen din for forretning eller underholdning med de innebygde komponentene (kamera, høyttalere og lydfunksjoner) eller tilkoblede eksterne enheter (en ekstern projektor, skjerm og HDTV).

Bruk lyd

For å forbedre lydopplevelsen din, koble høyttalere, hodetelefoner eller et hodesett med en plugg på 3,5 mm med 4 poler til lydkontakten.

Endre lydinnstillinger

1. Gå til **Kontrollpanel**, og vis etter kategori.
2. Klikk på **Maskinvare og Lyd → Lyd**.
3. Endre innstillingene som du foretrekker.

Koble til en ekstern skjerm

Koble datamaskinen din til en projektor eller skjerm, for å vise presentasjoner eller utvide arbeidsflaten din.

Koble til en kablet skjerm

1. Koble den eksterne skjermen til en egnet videokontakt på datamaskinen, for eksempel en HDMI-kontakt, en USB-C-kontakt eller en Thunderbolt 3-kontakt (USB-C).
2. Koble den eksterne skjermen til en stikkontakt.
3. Slå på den eksterne skjermen.

Hvis datamaskinen din ikke finner en ekstern skjerm, høyreklikker du på et tomt feltet på skrivebordet og velger skjerminnstillinger. Følg instruksene på skjermen for å finne ekstern skjerm.

Støttet oppløsning

Følgende tabell viser en oversikt over den støttede maksimale oppløsningen på den eksterne skjermen.

Koble den eksterne skjermen til	Støttet oppløsning
HDMI-kontakten	Opptil 4096 x 2160 piksler / 60 Hz
USB-C-kontakten	Opptil 5120 x 3200 piksler / 60 Hz
Thunderbolt 3-kontakten (USB-C)	Opptil 5120 x 3200 piksler / 60 Hz

Koble til en trådløs skjerm

Hvis du skal bruke en trådløs skjerm, må du sørge for at datamaskinen og den eksterne skjermen støtter Miracast®-funksjonen.

Trykk på  + , og velg deretter en trådløst skjerm du vil koble til.

Still inn visningsmodus

Trykk  eller  +  og velg deretter en skjermmodus etter din preferanse.

Endre skjerminnstillinger

1. Høyreklikk på et tomt felt på skrivebordet og velg skjerminnstillinger.
2. Velg skjermen som du ønsker å konfigurere og endre skjerminnstillingene som du ønsker.

Du kan endre innstillingene for både dataskjermen og den eksterne skjermen. Du kan for eksempel definere hvilken skjerm som skal være hovedskjerm, og hvilken som skal være sekundær skjerm. Du kan også endre oppløsningen og retningen.


Kapittel 3. Utforsk datamaskinen din

Administrer strøm

Bruk informasjonen i denne delene for å oppnå best mulig balanse mellom ytelse og strømeffektivitet.

Kontroller batteristatusen

Klikk på batterikonet i Windows-merknadsområdet for å kontrollere batteristatusen, se den gjeldende strømplanen, endre strømmodusen og få tilgang til batteriinnstillinger raskt. For mer informasjon om batteriet, se Vantage-appen.

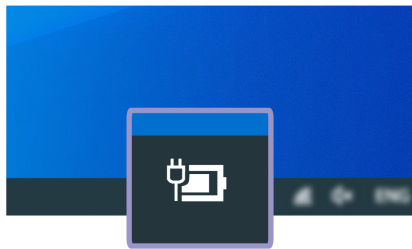

Lad batteriet

Når det er lite batteristrøm igjen, lad batteriet ditt ved å koble datamaskinen din til vekselstrøm. Strømadapteren på 65 W har støtte for hurtiglading, og batteriet lades opp til 80 % av full kapasitet på ca. 1 time når datamaskinen er slått av. Den faktiske ladetiden er avhengig av størrelsen til batteriet, de fysiske omgivelsene og om du bruker datamaskinen.

Ladingen av batteriet påvirkes også av batteriets temperatur. Batteriet bør lades når temperaturen er mellom 10 °C og 35 °C.

Merknader:

- For å maksimere levetiden til batteriet må batteriet, når det er fulladet, tømmes til 94 % eller lavere før det kan lades opp igjen.
- For å forlenge batterilevetiden kan det optimalisere til full ladekapasitet basert på bruken din. Etter lengre perioder med begrenset bruk, kan det hende at full batterikapasitet ikke er tilgjengelig før du tømmer det helt ned til 20 % og lader det helt opp. Du finner flere opplysninger i strømdelen til Lenovo Vantage.

Kontroller batteriets temperatur

Åpne Vantage-appen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å se batteridetajler.

Maksimer batteriets levetid

- Reduser dataskjermens lysstyrke.
- Slå av de trådløse funksjonene når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriet til det er ladet ut.
- Lad batteriet helt opp før du begynner å bruke det igjen.

Still inn handlinger for av / på-knappen

Du kan definere hva av/på-knappen gjør i henhold til dine preferanser. Ved å trykke på av/på-knappen kan du for eksempel slå av datamaskinen eller sette den i hvile- eller dvalemodus.

Slik kan du endre hva av/på-knappen gjør:

1. Høyreklikk på batteristatusikonet i systemstatusfeltet i Windows.
2. Klikk på **Strømalternativer** → **Velg hva av/på-knappene skal gjøre**.
3. Endre innstillingene som du foretrekker.

Still inn strømplanen

For ENERGY STAR®-kompatible datamaskiner, trer den følgende strømplanen i kraft når datamaskinene dine har vært uvirksomme i en spesifisert varighet:

Tabell 1. Standard strømplan (når koblet til vekselstrøm)

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Slå av skjermen: Etter 10 minutter• Sett datamaskinen i sovemodus: Etter 30 minutter |
|---|

Å tilbakestille strømplanen for å oppnå best mulig balanse mellom ytelse og strømsparing:

1. Høyreklikk på batteristatusikonet, og velg **Strømalternativer**.
2. Velg eller tilpass en strømplan etter dine preferanser.

Overfør data

Del raskt filene dine ved å bruke den innebygde Bluetooth-teknologien mellom enheter med de samme funksjonene. Du kan også sette inn et smartkort for å overføre data.

Sett opp en Bluetooth-tilkobling

Du kan koble alle typer Bluetooth-enheter til datamaskinen, for eksempel tastatur, mus, smarttelefon eller høyttalere. For å sikre at tilkoblingen lykkes plasserer du enhetene maks 10 meter fra datamaskinen.

1. Skriv Bluetooth i Windows søkefeltet og trykk Enter.
2. Skru på Bluetooth i tilfelle det er slått av.
3. Velg en Bluetooth-enhet, og følg deretter instruksjonene på skjermen.


Bruk et SD-kort eller smartkort (for utvalgte modeller)

Datamaskinen din har et SD-kortspor. Avhengig av hvilken modell du har, kan det hende at maskinen også har et smartkortspor.

Støttede smartkort

Spesifikasjoner for støttede smartkort: 85,60 mm (3,37 tommer) x 53,98 mm (2,13 tommer)

NB!: Smartkort med spalter støttes ikke. Ikke sett inn et smartkort av denne typen i smartkortleseren på datamaskinen. Hvis du gjør det, kan leseren bli ødelagt.

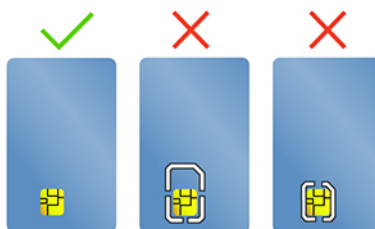

Installer kortet

1. Finn kortsporet.
2. Før kortet inn i kortsporet til det sitter på plass.

Merknader:

- Pass på at SD-kortets metallkontakter vender ned og peker mot kortsporet.
- For smartkortet må du sørge for at metallkontaktene vender oppover og peker mot kortsporet.

NB!: Før du fjerner kortet:

1. Klikk på trekantikonet i systemstatusfeltet i Windows for å vise skjulte ikoner. Høyreklikk på ikonets høyre side for å fjerne maskinvare og løse ut medier trygt.
2. Velg det tilsvarende elementet for å løse ut kortet fra Windows-operativsystemet.
3. Trykk på kortet og fjern det fra datamaskinen din. Lagre kortet trygt for senere bruk.

Flymodus

Når flymodus er aktivert, deaktiveres alle trådløsfunksjoner.

1. Klikk på handlingssenter-ikonet  i systemstatusfeltet i Windows.
2. Klikk på **Flymodusikonet** for å aktivere flymodus.

Bruke funksjonen for fabrikkinstallerte kalibrering (for utvalgte modeller)

Funksjonen for fabrikkinstallerte kalibreringen er tilgjengelig på datamaskinmodeller som ble levert med en forhåndsdefinert kalibrert skjerm. Funksjonen kan du vise fargebilder eller grafikk på skjermen nær opprinnelige hensikten som mulig.

For datamaskinmodeller med funksjonen for fabrikkinstallerte kalibrering, fargeprofilene som er forhåndsinstallert. Du kan bytte mellom fargeprofiler etter ønske:

1. Klikk på trekantikonet i systemstatusfeltet i Windows for å vise skjulte ikoner. Deretter høyreklikker du på .
2. Følger du instruksjonene på skjermen for å velge en profil som eget ønske.

Lenovo tilbyr sikkerhetskopiering fargeprofiler i Lenovo Cloud. Det kan hende at du må gjenopprette eller installere fargeprofiler i følgende situasjoner:

- Hvis en fargeprofil eller den blir skadet, vises et vindu for å minne du kan gjenopprette fargeprofilene. Klikk på **Yes** i vinduet som vises, da blir fargeprofilene automatisk gjenopprettet fra Lenovo Cloud.
- Hvis skjermen har blitt erstattet av en Lenovo-autorisert tjenesteleverandør, gjør du følgende for å installere nye fargeprofiler:
 1. Koble datamaskinen til nettverket, og lukk programmet X-Rite Color Assistant.

2. Gå til C:\Program files (x86)\X-Rite Color Assistant, og finn filen ProfileUpdaterForDisplayReplacement.exe.
3. Dobbeltklikk på EXE-filen. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å oppgi skjermens serienummer og klikker på **Send**.


Merk: Når de nye fargeprofilene er installert, vises et vindu.

Kapittel 4. Sikre datamaskinen og informasjonen din

Lås datamaskinen

Lås datamaskinen din til et skrivebord, bord eller annen innredning gjennom en kompatibel sikkerhetskabellås.

Merk: Du er ansvarlig for vurdering, valg og implementering av låsen og sikkerhetsfunksjonen. Lenovo verken kommenterer, vurderer eller gir garantier for funksjonaliteten, kvaliteten eller ytelsen til låsen og sikkerhetsfunksjonen. Kabellåser for produktet er tilgjengelige fra Lenovo på <https://smartfind.lenovo.com>.

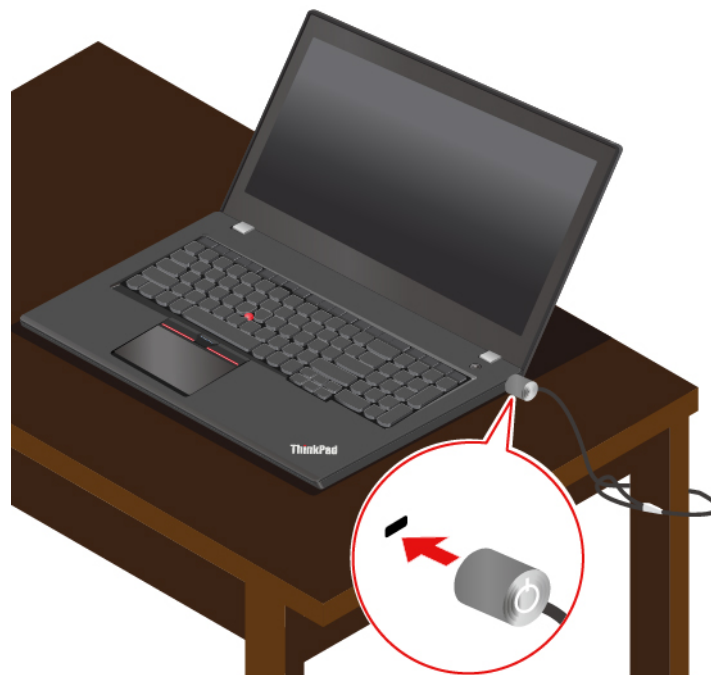

Bruk passord

Denne delen beskriver typer av passord i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) BIOS (Basic Input/Output System) og hvordan du kan sette opp, endre og fjerne et passord.

Passordtyper

Du kan definere et oppstartingspassord, passord for systemansvarlig, systemadministrasjonspassord eller harddiskpassord i UEFI BIOS for å forhindre uautorisert tilgang til datamaskinen din. Du vil derimot ikke bli bedt om å oppgi et UEFI BIOS-passord når datamaskinen fortsetter fra hvilemodus.

Oppstartingspassord

Hvis du definerer et oppstartpassord, vises et vindu på skjermen hver gang du slår på maskinen. Oppgi det korrekte passordet for å bruke datamaskinen.

Passord for systemansvarlig

Passordet for systemansvarlig beskytter systeminformasjon som er lagret i UEFI BIOS. Når du går inn i UEFI BIOS-menyen, angir du riktig administratorpassord i vinduet du blir bedt om å angi dette. Du kan også trykke

på Enter for å hoppe over passordtrinnet. Du kan imidlertid ikke endre de fleste av systemkonfigurasjonsalternativene i UEFI BIOS.

Hvis du har satt opp både passordet for systemansvarlig og oppstartspassordet, kan du bruke passordet for systemansvarlig for å få tilgang til datamaskinen din når du slår den på. Passordet for systemansvarlig overstyrer oppstartingspassordet.

Systemadministrasjonspassord

Systemadministrasjonspassordet kan også beskytte systeminformasjonen som er lagret i UEFI BIOS, akkurat som passordet for systemansvarlig, men det har lavere autoritet som standard. Systemadministrasjonspassordet kan defineres via UEFI BIOS-menyen eller via Windows Management Instrumentation (WMI) med Lenovos grensesnitt for klientadministrasjon.

Du kan gi systemadministrasjonspassordet samme autoritet som passordet for systemansvarlig for å styre sikkerhetsrelaterte funksjoner. Slik tilpasser du autoriteten til systemadministrasjonspassordet via UEFI BIOS-menyen:

1. Åpne UEFI BIOS-menyen. Se «Åpne UEFI BIOS-menyen» på side 33.

Merk: Når du blir bedt om å angi passord, skriver du inn riktig passord for systemansvarlig hvis dette er definert. I motsatt fall skriver du inn riktig systemadministrasjonspassord. Hvis ikke kan du ikke endre konfigurasjonene i de følgende trinnene.

2. Velg **Security → Password → System Management Password Access Control**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du har definert både et passord for systemansvarlig og et systemadministrasjonspassord, overstyrer systemadministrasjonspassordet av passordet for systemansvarlig. Hvis du har definert både et systemadministrasjonspassord og et oppstartingspassord, overstyrer oppstartingspassordet av systemadministrasjonspassordet.

Harddiskpassord

Harddiskpassordet forhindrer at uautoriserte brukere får tilgang til dataene på lagringsstasjonen. Hvis et harddiskpassord er satt opp, blir du bedt om å oppgi et korrekt passord hver gang du forsøker å få tilgang til lagringsstasjonen.

For å sette opp harddiskpassordet, velg en av de følgende typene:

- **Kun Brukerpassord for harddisk**

Hvis et brukerpasord for harddisken er satt opp uten et hovedpassord for harddisken, må brukeren oppgi brukerpasordet for harddisken for å få tilgang til filer og programmer på lagringsstasjonen.

- **Hovedpassord for harddisk + Brukerpassord for harddisk**

Hovedpassordet for harddisken defineres og brukes av en systemadministrator. Det lar administratoren få tilgang til alle lagringsstasjoner i et system eller enhver datamaskin koblet til samme nettverk, Administratoren kan også tildele et brukerpasord for harddisk for hver datamaskin i nettverket. Brukeren av datamaskinen kan endre brukerpasordet for harddisken som ønsket, men kun administratoren kan fjerne brukerpasordet for harddisken.

Når du blir bedt om å oppgi et harddiskpassord, trykker du på F1 for å veksle mellom masterpassordet til harddisken og brukerpasordet til harddisken.

Merk: Harddiskpassordet er ikke tilgjengelig i de følgende situasjonene:

- En TCG Opal-kompatibel (Trusted Computing Group) lagringsstasjon og et TCG Opal-administrasjonsprogram er installert i datamaskinen og TCG Opal-administrasjonsprogrammet er aktivert.

- En eDrive lagringsstasjon er preinstallert på datamaskinen med Windows operativsystem.

Sett opp, endre og fjern et passord

Skriv ut disse instruksjonene før du begynner.

1. Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du på F1 for å åpne UEFI BIOS-menyen.
2. Velg **Security → Password** ved hjelp av piltastene.
3. Velg passordtypen. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å sette opp, endre eller fjerne et passord.

Du bør notere ned alle passordene dine og oppbevare dem på et trygt sted. Hvis du glemmer et passord, dekkes ikke eventuelle nødvendige reparasjoner av garantien.

Hva du skal gjøre hvis du glemmer oppstartspassordet

Hvis du glemmer oppstartspassordet, gjør du følgende for å fjerne oppstartspassordet:

- Hvis du har angitt et passord for systemansvarlig og husker det:
 1. Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du umiddelbart på F1.
 2. Skriv inn passordet for systemansvarlig for å åpne UEFI BIOS-menyen.
 3. Velg **Security → Password → Power-On Password** ved å bruke piltastene.
 4. Skriv inn det gjeldende passordet for systemansvarlig i **Enter Current Password**-feltet. Etterlat så **Enter New Password**-feltet tomt, og trykk på Enter to ganger.
 5. I Changes have been saved-vinduet trykker du på Enter.
 6. Trykk F10 for å lagre endringene og gå ut av UEFI BIOS-menyen.
- Hvis du ikke har angitt et passord for systemansvarlig, kontakter du en Lenovo-autorisert tjenesteleverandør for å få oppstartingspassordet fjernet.

Hva du skal gjøre hvis du glemmer harddiskpassordet

Hvis du glemmer brukerpassordet eller både brukerpassordet og hovedpassordet for harddisken, kan ikke Lenovo tilbake stille passordene eller gjenopprette data fra lagringsstasjonen. Du kan kontakte en Lenovo-autorisert tjenesteleverandør for å få skiftet ut lagringsstasjonen. Du må betale for både deler og service. Hvis lagringsstasjonen er en CRU (del som kan skiftes ut av kunden), kan du også kontakte Lenovo for å kjøpe en ny lagringsstasjon og skifte ut den gamle selv. For å kontrollere om lagringsstasjonen er en CRU, og den relevante utskiftingsprosedyren, kan du se Kapittel 6 «CRU-utskiftning» på side 39.

Hva du skal gjøre hvis du glemmer passordet for systemansvarlig

Hvis du glemmer passordet for systemansvarlig, finnes det ingen serviceprosedyre for å fjerne passordet. Du må kontakte en Lenovo-autorisert tjenesteleverandør for å få skiftet ut systemkortet. Du må betale for både deler og service.

Hva du skal gjøre hvis du glemmer systemadministrasjonspassordet

Hvis du glemmer systemadministrasjonspassordet, gjør du følgende for å fjerne det:

- Hvis du har angitt et passord for systemansvarlig og husker det:
 1. Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du umiddelbart på F1.
 2. Skriv inn passordet for systemansvarlig for å åpne UEFI BIOS-menyen.
 3. Velg **Security → Password → System Management Password** ved hjelp av piltastene.
 4. Skriv inn det gjeldende passordet for systemansvarlig i **Enter Current Password**-feltet. Etterlat så **Enter New Password**-feltet tomt, og trykk på Enter to ganger.

5. I Changes have been saved-vinduet trykker du på Enter.
 6. Trykk F10 for å lagre endringene og gå ut av UEFI BIOS-menyen.
- Hvis du ikke har definert et passord for systemansvarlig, kontakter du en Lenovo-autorisert tjenesteleverandør for å få systemadministrasjonspassordet fjernet.

Bruk fingeravtrykksleseren


Du kan bruke fingeravtrykksleseren til å registrere fingeravtrykkene dine. Etter registreringen kan du holde fingeren mot fingeravtrykksleseren for å logge deg på Windows.

Registrer fingeravtrykkene dine

Skriv Innloggingsmuligheter i Windows søkefeltet og trykk Enter. Velg innstilling for fingeravtrykk og følg instruksene på skjermen for å registrere fingeravtrykket ditt.

Fingeravtrykkene knyttes automatisk til Windows-passordet under registreringen. Vi anbefaler at du plasserer fingeren i midten av fingeravtrykksleseren under registreringen, og at du registrerer mer enn ett fingeravtrykk i tilfelle en av fingrene skulle bli skadet.

Logg på med fingeravtrykket ditt

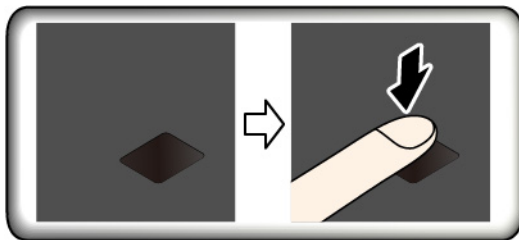

Knytt fingeravtrykkene dine til oppstartspassordet og harddiskpassordet ditt

1. Slå datamaskinen av og deretter på igjen.
2. Når du blir bedt om det, skanner du fingeren på fingeravtrykksleseren.
3. Skriv inn oppstartspassordet, harddiskpassordet eller begge deler, alt ettersom hva som er nødvendig. Forbindelsen blir opprettet.

Når du starter datamaskinen på nytt, kan du bruke fingeravtrykkene dine til å logge deg på datamaskinen uten å oppgi Windows-passordet, oppstartspassordet og harddiskpassordet. Gå til UEFI BIOS-menyen for å endre innstillingene.

NB!: Hvis du alltid bruker fingeravtrykket til å logge deg på datamaskinen, er det lett å glemme passordene. Skriv ned passordene dine, og oppbevar dem på et trygt sted.

Vedlikehold fingeravtrykksleseren

For å sørge for at fingeravtrykksleseren fungerer korrekt, må du ikke:

- Risse i overflaten på leseren med noe hardt.
- Bruke eller berøre leseren med en våt, skitten, rynkete eller skadet finger.

Bruk ansiktsgodkjenning (for utvalgte modeller)

Hvis datamaskinen leveres med et Windows Hello-kompatibelt infrarødt kamera, kan du låse opp datamaskinen ved å skanne ansiktet i stedet for å bruke passord.

Merk: Hvis datamaskinen er levert med ThinkShutter, skyver du ThinkShutter til høyre for å avdekke kameralinsen før du bruker Windows Hello-ansiktsgjenkjenningen.

Opprett ansikts-ID

1. Skriv Innloggingsmuligheter i Windows søkefeltet og trykk Enter.
2. Velg innstilling for ansikts-ID og følg instruksene på skjermen for å opprette din ansikts-ID.

Logg på med ansiktsgodkjenning

1. På Windows-låseskjermen, velg det smilende ansiktsikonet 😊 fra påloggingsalternativene.
2. Følg instruksjonene på skjermen, og sørg for at du er plassert i midten og ser rett inn i kameraet. Når programmet kjenner igjen ansiktet ditt, låser det automatisk opp skjermen og logger deg på Windows-operativsystemet.

Bruk brannmurer og antivirusprogrammer

Datamaskinen din kan være forhåndsinstallert med et brannmurprogram, Brannmuren beskytter datamaskinen mot sikkerhetstrusler fra Internett, uautorisert tilgang, inntrengere og Internett-angrep. Det sørger også for personvern.

En full versjon av antivirusprogrammet leveres med 30 dagers gratis abonnement. Etter 30 dager må du fornye lisensen for å fortsette å motta oppdateringer for antivirusprogramvaren.

For mer informasjon, se hjelpesystemet for programmet.

Kapittel 5. Konfigurer avanserte innstillinger

Dette kapitlet inneholder informasjon om UEFI BIOS, RAID, gjenoppretting, installering av operativsystem og systemadministrasjon.

UEFI BIOS

Denne delen introduserer hva UEFI BIOS er og operasjonene du kan utføre i UEFI BIOS.

Hva er UEFI BIOS

UEFI BIOS er det første programmet datamaskinen kjører når den slås på. UEFI BIOS initialiserer maskinvarekomponentene og laster inn operativsystemet og andre programmer. Datamaskinen leveres med et konfigurasjonsprogram som du kan bruke til å endre UEFI BIOS-innstillingene.

Åpne UEFI BIOS-menyen

Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du på F1 for å åpne UEFI BIOS-menyen.

Merk: Hvis du har satt opp et passord for systemansvarlig, oppgi det korrekte passordet når du blir bedt om det. Du kan også trykke på Enter for å hoppe over passordtrinnet og åpne UEFI BIOS-menyen. Du kan imidlertid ikke endre noen av systemkonfigurasjonene som er beskyttet med passordet for systemansvarlig.

Naviger i UEFI BIOS-grensesnittet

NB!: Standardkonfigurasjonene er allerede optimalisert for deg i **uthevet skrift**. Hvis du konfigurerer maskinen feil, kan du oppnå uventede resultater.

Du kan navigere i UEFI BIOS-grensesnittet ved å trykke på følgende taster:

F1	Viser Generell hjelp-skjermen.
F9	Gjenoppretter til standardinnstillingene.
F10	Lagrer konfigurasjonen din og avslutter.
F5	Endrer til en lavere verdi.
F6	Endrer til en høyere verdi.
↑ ↓	Finner et element.
← →	Velger en fane.
Esc	Går ut av undermenyen og returnerer til den overordnede menyen.
Enter	Oppgir den valgte fanen eller undermenyen.

Endre oppstartingssekvensen

1. Start maskinen på nytt. Trykk på F1 når logobildet blir vist.
2. Velg **Startup → Boot**. Trykk deretter på Enter. Listen med rekkefølge over standardenheter vises.

Merk: Ingen oppstartbare enheter vises når maskinen ikke kan startes fra noen enheter, eller hvis den ikke finner operativsystemet.

3. Sett opp oppstartssekvens som ønsket.

4. Trykk på F10 for å lagre endringene og avslutte.

For å endre oppstartssekvensen midlertidig:

1. Start maskinen på nytt. Trykk på F12 når logoskjermen vises.
2. Velg enheten du vil at datamaskinen skal starte fra, og trykk Enter.

Still inn dato og klokkeslett for systemet

1. Start maskinen på nytt. Trykk på F1 når logobildet blir vist.
2. Velg **Date/Time**, og still inn ønsket dato og klokkeslett for systemet.
3. Trykk på F10 for å lagre endringene og avslutte.

Oppdater UEFI BIOS

Når du installerer et nytt program, en ny enhetsdriver eller en ny maskinvarekomponent, kan du måtte oppdatere UEFI BIOS.

Last ned og installer den nyeste UEFI BIOS-oppdateringspakken ved å bruke en av de følgende metodene:

- Åpne Vantage-appen for å se de tilgjengelige oppdateringspakkene. Hvis den nyeste UEFI BIOS-oppdateringspakken er tilgjengelig, følger du instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere pakken.
- Gå til <https://pcsupport.lenovo.com> og velg din datamaskin. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere den nyeste UEFI BIOS-oppdateringspakken.

RAID (for utvalgte modeller)

Denne delen beskriver RAID-relatert informasjon.

Hva er RAID

Redundant Array of Independent Disks (RAID) er en teknologi som gir økte lagringsfunksjoner og økt pålitelighet gjennom redundans. Den kan også forbedre datalagring og feiltoleranse sammenlignet med lagringssystemer med én stasjon. Datatap som skyldes en stasjonsfeil, kan forhindres ved å rekonstruere manglende data fra gjenstående stasjoner.

Hvis en gruppe uavhengige fysiske lagringsstasjoner er konfigurert for å bruke RAID-teknologi, er de i en RAID-gruppe. Denne gruppen distribuerer data over flere lagringsstasjoner, men gruppen vises for vertsdatablaskinen som én enkelt lagringsenhet. Oppretting og bruk av RAID-grupper gir høy ytelse, for eksempel fremskyndet I/O-ytelse, fordi det er tilgang til flere stasjoner samtidig.

Lagringsstasjonskrav for RAID-nivåer

Datamaskinen din støtter følgende Interne lagringsstasjoner: M.2 Non-Volatile Memory Express (NVMe) Solid State-stasjon

Merk: Sørg for at datamaskinen din har to identiske lagringsstasjoner installert (to M.2 NVMe Solid State-stasjoner) for støttede RAID-nivåer. Følgende informasjon er ikke aktuell for deg dersom det bare er installert én stasjon eller to ulike stasjonstyper.

Datamaskinen din støtter følgende RAID-nivåer:

- RAID 0: stripe diskmatrise (manglende data som skyldes en stasjonsfeil kan ikke rekonstrueres)
 - Består av to identiske lagringsstasjoner

- Støttet stripestørrelse: 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB, 64 KB eller 128 KB
- Bedre ytelse uten feiltoleranse
- Høyere risiko for datatap som skyldes en medlemsstasjonsfeil, sammenlignet med ikke-RAID-konfigurasjon
- RAID 1: speilet diskrekke
 - Består av to identiske lagringsstasjoner
 - Forbedret leseytelse og 100 % redundans

Start konfigurasjonsprogrammet Intel RST

1. Sjekk at RAID er aktivert på UEFI BIOS-menyen:
 - a. Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du på F1 for å åpne UEFI BIOS-menyen.
 - b. Velg **Config → Storage → Controller Mode → RST mode** og trykk deretter på Enter.
 - c. Trykk på F10 for å lagre endringene og avslutte.
2. Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du på F1 for å åpne UEFI BIOS-menyen.
3. Velg **Config → Storage → Intel (R) Rapid Storage Technology** og trykk deretter på Enter.
Intel (R) Rapid Storage Technology-vinduet åpnes og de følgende alternativene vises:
 - **Create RAID Volume:** Opprett et RAID-volum. Hvis ingen interne lagringsstasjoner kan brukes, er ikke dette alternativet tilgjengelig.
 - **RAID Volumes:** Bekreft informasjonen for de opprettede RAID-volumene.
 - **Non-RAID Physical Disks:** Bekreft informasjonen for alle ikke-RAID-stasjoner.
4. Bruk opp- og nedpiltastene for å velge et alternativ. Trykk Enter for å åpne menyen for det valgte alternativet. Trykk Esc for å avslutte konfigurasjonsprogrammet Intel RST.

Opprett RAID-volumer

NB!: Alle eksisterende data som er lagret på de valgte stasjonene, blir slettet mens RAID-volumet opprettes.

1. Start konfigurasjonsprogrammet Intel RST.
2. Velg **Create RAID Volume**, og trykk deretter på Enter for å åpne CREATE RAID VOLUME-vinduet.
3. Velg og konfigurer alternativene ett etter ett.
 - a. **Name:** Bruk standardnavnet eller skriv inn et foretrukket navn for RAID-volumet.
 - b. **RAID Level:** Trykk på Enter for å endre RAID mellom RAID 0 (stripe) og RAID 1 (speil).
 - c. **Select Disks:** Velg en stasjon og trykk på mellomromstasten eller Enter for å legge den til i en gruppe. Stasjonen som ikke kan brukes til å opprette et RAID-volum, kan ikke velges. Et **X**-merke vises ved siden av den valgte stasjonen.
 - d. **Strip Size:** Velg en stripestørrelse og trykk på Enter for å fullføre konfigurasjonen. Dette alternativet er bare tilgjengelig for RAID 0.
 - e. **Capacity:** Tilpass kapasiteten til RAID-volumet. Standard RAID-volum er den største verdien.
 - f. **Create Volume:** Trykk på Enter for å fullføre konfigurasjoner av de foregående alternativene og opprette et volum.

Merk: **Create Volume**-alternativet kan kanskje ikke velges av bestemte årsaker, for eksempel hvis ulike typer stasjoner er valgt. Hvis det ikke kan velges, må du se meldingen som vises under **Create Volume**, for referanse.

Etter at RAID-volumet er opprettet, vises Intel (R) Rapid Storage Technology-vinduet, mens det opprettede volumet vises under **RAID Volumes**.

4. Trykk på F10 for å lagre endringene og avslutte.

Slett RAID-volumer

NB!: Alle eksisterende data som er lagret på de valgte stasjonene, blir slettet når du har slettet RAID-volumene.

1. Start konfigurasjonsprogrammet Intel RST.
2. Velg volumet du vil slette, under **RAID Volumes**. Trykk Enter for å åpne RAID VOLUME INFO-vinduet.
3. Velg **Delete** og trykk på Enter for å slette det fra **RAID Volumes**-listen.
4. Når du blir bedt om det, velger du **Yes** for å bekrefte slettingen av det valgte RAID-volumet.
Etter at du har slettet RAID-volumet, vises Intel (R) Rapid Storage Technology-vinduet.
Medlemsstasjoner av det slettede volumet vises under **Non-RAID Physical Disks**.
5. Trykk på F10 for å lagre endringene og avslutte.

Tilbakestill lagringsstasjoner til ikke-RAID

NB!: Alle eksisterende data som er lagret på den valgte stasjonen, blir slettet når du har tilbakestilt den til ikke-RAID.

1. Start konfigurasjonsprogrammet Intel RST.
2. Velg volumet du vil tilbakestille, under **RAID Volumes**. Trykk Enter for å åpne RAID VOLUME INFO-vinduet.
3. Velg stasjonen du vil tilbakestille, under **RAID Member Disks**. Trykk på Enter for å åpne PHYSICAL DISK INFO-vinduet.
4. Velg **Reset to Non-RAID** og trykk på Enter. Når du blir bedt om det, velger du **Yes** for å bekrefte tilbakestillingshandlingen.
Når tilbakestillingsprosessen er fullført, vises Intel (R) Rapid Storage Technology-vinduet.
Tilbakestillingsstasjonen er oppført under **Non-RAID Physical Disks**, mens volumet til tilbakestillingsstasjonen fremdeles er oppført under **RAID Volumes**. Statusen endres imidlertid fra **Normal** til **Failed** eller **Degraded**.
5. Trykk på F10 for å lagre endringene og avslutte.

Gjenoppbygg RAID 1-volumer

Hvis statusen for et RAID 1-volum er **Failed** eller **Degraded**, kan du gjenoppbygge det via Intel RST-konfigurasjonsverktøyet. For å bygge et RAID 1-volum, sørg for at minst en medlemsstasjon av RAID 1-volumet fungerer riktig. Erstatt lagringsstasjonen som ikke fungerer, med en ny stasjon med samme kapasitet før du gjenoppbygger et RAID 1-volum.

1. Start konfigurasjonsprogrammet Intel RST.
2. Velg volumet du vil gjenoppbygge, under **RAID Volumes**. Trykk Enter for å åpne RAID VOLUME INFO-vinduet.
3. Velg **Rebuild** og trykk Enter for å åpne Rebuild Volume-vinduet.
4. Velg stasjonen du vil gjenoppbygge, og trykk Enter for å starte gjenoppbyggingsprosessen.
Etter at du har startet gjenoppbyggingsprosessen, vises Intel (R) Rapid Storage Technology-vinduet.
RAID 1-volumet under gjenoppbygging vises under **RAID Volumes** med et **Rebuilding**-merke.
5. Vent noen minutter. Når gjenoppbyggingsprosessen er ferdig, endres **Rebuilding**-merket til **Normal**-merket.
6. Trykk på F10 for å lagre endringene og avslutte.

Installer Windows 10 og drivere

Denne delen inneholder instruksjoner om å installere et Windows 10-operativsystem og enhetsdrivere.

Installer et Windows 10-operativsystem

Microsoft gjør kontinuerlig oppdateringer til Windows 10-operativsystemet. Før du installerer en bestemt Windows 10-versjon, se på kompatibilitetslisten for Windows-versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/windows-support>.

NB!:

- Vi anbefaler at du oppdaterer operativsystemet gjennom offisielle kanaler. Uoffisielle oppdateringer kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Prosessen med å installere et nytt operativsystem sletter alle dataene på den interne lagringsstasjonen din, inkludert dataene lagret i en skjult mappe.
- Hvis du har en datamaskin med hybrid Solid State-stasjon (med Intel Optane-minne), må du påse at du ikke installerer operativsystemet i Optane-minnet.

1. Hvis du bruker Windows BitLocker Drive Encryption-funksjonen og datamaskinen din har en Trusted Platform Module, sørg for at du har deaktivert funksjonen.
2. Sørg for at sikkerhetsbrikken er satt til **Active**.
 - a. Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du på F1 for å åpne UEFI BIOS-menyen.
 - b. Velg **Security** → **Security Chip** og trykk på Enter. Du får frem undermenyen **Security Chip**.
 - c. Sørg for at sikkerhetsbrikken for TPM 2.0 er satt til **Active**.
 - d. Trykk på F10 for å lagre innstillingene og avslutte.
3. Koble stasjonen som inneholder installasjonsprogrammet til operativsystemet, til datamaskinen.
4. Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du på F1 for å åpne UEFI BIOS-menyen.
5. Velg **Startup** → **Boot** for å vise undermenyen **Boot Priority Order**.
6. Velg stasjonen som inneholder installasjonsprogrammet til operativsystemet, for eksempel **USB HDD**. Trykk deretter på Esc.

NB!: Når du har endret oppstartssekvensen, må du passe på at du velger riktig enhet under en kopierings-, lagrings- eller formateringsoperasjon. Hvis du velger feil enhet, kan du miste eller skrive over data på enheten.

7. Velg **Restart** og kontroller at **OS Optimized Defaults** er aktivert. Trykk deretter på F10 for å lagre innstillingene og avslutte.
8. Følg instruksjonene på skjermen for å installere enhetsdriverne og nødvendige programmer.
9. Etter at du har installert enhetsdriverne, kjører du Windows Update for å få de nyeste oppdateringene, for eksempel sikkerhetsoppdateringer.
10. Gå til Microsoft Store for å laste ned og installere den nyeste versjonen av Lenovo Vantage.

Installer enhetsdrivere

Du bør laste ned den nyeste driveren for en komponent når du legger merke til dårlig ytelse fra den komponenten, eller når du la til en komponent. Slik kan du forsikre deg om at driveren ikke er årsaken til et problem. Last ned og installer den nyeste driveren ved å bruke en av de følgende metodene:

- Åpne Lenovo Vantage for å se de tilgjengelige oppdateringspakkene. Velg oppdateringspakkene du ønsker, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere pakkene.

- Gå til <https://pcsupport.lenovo.com> og velg din datamaskin. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere nødvendige drivere og programvare.

Kapittel 6. CRU-utskiftning

Hva er CRU-er

CRUer (Customer Replaceable Units) er deler som kan oppgraderes eller skiftes ut av kunden. Datamaskinene inneholder følgende CRU-typer:

- **Self-service-CRU-er:** Viser til deler som enkelt kan installeres eller byttes ut av kundene selv, eller av en profesjonell servicetekniker mot betaling.
- **Optional-service-CRU-er:** Viser til deler som kan installeres eller byttes ut av kunder som har de nødvendige ferdighetene. Profesjonelle serviceteknikere kan også installere eller bytte ut delene under den typen garantiservice som gjelder for kundens datamaskin.

Hvis du tenker å installere en CRU, sender Lenovo CRU-en til deg. Informasjon om CRUer og instruksjoner for utskifting leveres sammen med produktet og er på forespørsel fra Kunden tilgjengelig fra Lenovo. Du må kanskje returnere den defekte delen som skal byttes ut med CRU-en. Når retur kreves: (1) returinstruksjoner, en forhåndsbetalt adresselapp og emballasje blir levert sammen med utskiftnings-CRU-en, og (2) du kan belastes for utskiftnings-CRU-en hvis Lenovo ikke mottar den defekte CRU-en innen tretti (30) dager fra du mottar utskiftnings-CRU-en. For alle detaljer, se dokumentasjonen for Lenovos garantibetingelser på https://www.lenovo.com/warranty/lw_02.

Referer til den følgende CRU-listen for din datamaskin.

Self-service-CRUer

- Strømadapter
- Bunndør
- M.2 Solid State-stasjon
- Nano-SIM-kortholder*
- Strømledning

Optional-service-CRU-er

- Tastatur

* for utvalgte modeller

Merk: Det er ikke oppgitt erstatninger for noen deler ovenfor, inkl. det innebygde oppladbare batteriet, fordi slikt arbeid må utføres av Lenovo-autoriserte verksteder eller teknikere. Gå til <https://support.lenovo.com/partnerlocation> for mer informasjon.

Deaktiver Rask oppstart og det innebygde batteriet

Før du skifter en CRU, må du kontrollere at du først har deaktivert Rask oppstart og deaktivert det innebygde batteriet.

For å deaktivere Rask oppstart:

1. Gå til **Kontrollpanel**, og vis etter store ikoner eller små ikoner.
2. Klikk på **Strømalternativer**, og klikk deretter på **Velg hva av/på-knappene gjør** i venstre rute.
3. Klikk på **Endre innstillinger som for øyeblikket er utilgjengelige** øverst.
4. Klikk på **Ja** hvis du blir bedt om å bekrefte av brukerkontroll.

5. Fjern merket for **Aktiver rask oppstart**, og klikk deretter på **Lagre endringer**.

For å deaktivere det innebygde batteriet:

1. Starter maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du umiddelbart på F1 for å åpne UEFI BIOS-menyen.
2. Velg **Config** → **Power**. Undermenyen **Power** blir vist.
3. Velg **Disable Built-in Battery** og trykk Enter.
4. Velg **Yes** i vinduet for å bekrefte konfigurasjon. Det innebygde batteriet deaktiveres og datamaskinen slås av automatisk. Vent i tre til fem minutter for å la datamaskinen kjøle seg ned.

Erstatt en CRU

Følg utskiftningsprosedyren for å skifte ut en CRU.

Bunndør


Nødvendig

Før du begynner, les Tillegg A «Viktig sikkerhetsinformasjon» på side 57 og skriv ut de følgende instruksjonene.


Merk: Ikke fjern bunndøren når datamaskinen er koblet til strømnettet. Ellers kan det være fare for kortslutning.

Utskiftningsprosedyre

1. Deaktiver det innebygde batteriet. Se «Deaktiver Rask oppstart og det innebygde batteriet» på side 39.
2. Slå av datamaskinen, og koble datamaskinen fra nettstrøm og alle kabler.
3. Lukk skjermen, og snu datamaskinen.
4. Løsne skruen som fester bunndøren **1**, og ta deretter av bunndøren **2**.

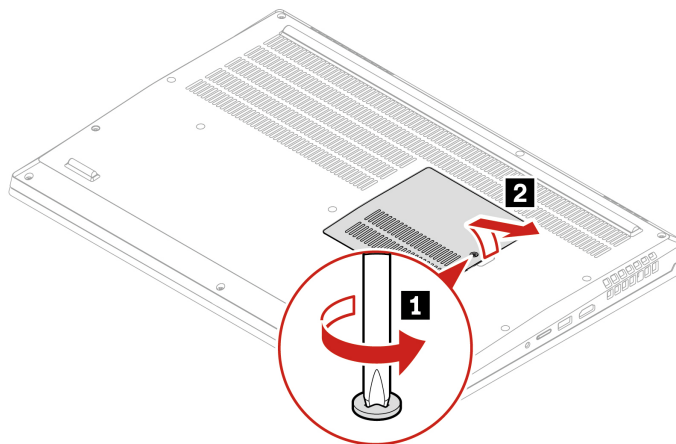

5. Monter den nye bunndøren **1**. Pass på at hengslene på bunndøren er festet under døren **2**. Stram deretter skruen for å feste bunndøren **3**.

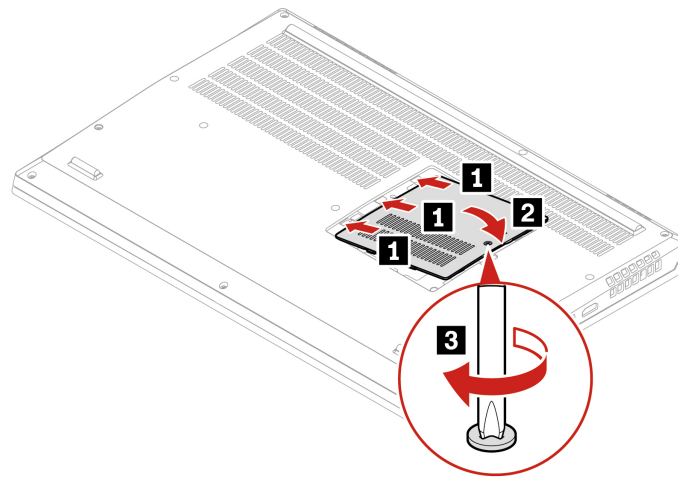

6. Snu datamaskinen. Koble strømadapteren og alle frakoblede kabler til maskinen.

Feilsøking

Hvis datamaskinen ikke starter etter at du har satt bunndøren på igjen, kobler du fra strømadapteren og kobler den deretter til datamaskinen igjen.

M.2 Solid State-stasjon

Nødvendig

Før du begynner, les Tillegg A «Viktig sikkerhetsinformasjon» på side 57 og skriv ut de følgende instruksjonene.

NB!:

- Etter at du har erstattet en M.2 solid state-stasjon, kan det hende du må installere et nytt operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer et nytt operativsystem, kan du se «Installer Windows 10 og drivere» på side 37.
- Hvis datamaskinen din er installert med en hybrid Solid State-stasjon (med Intel Optane-minne), gå til https://support.lenovo.com/docs/tg_ssd for å få detaljene om hvordan du erstatter den.


M.2 Solid State-stasjonen er følsom. En upassende handling kan føre til skade og tap av data.

Følg disse retningslinjene når du håndterer M.2 Solid State-stasjonen:

- Du bør bytte ut M.2 Solid State-stasjonen bare hvis du skal oppgradere eller reparere den. M.2 Solid State-stasjonen er ikke beregnet på hyppige endringer eller hyppig utskiftning.
- Før du bytte ut M.2 Solid State-stasjonen, bør du ta en sikkerhetskopi av alle data som du ønsker å beholde.
- Ikke utsett M.2 Solid State-stasjonen for stort trykk.
- Ikke berør kontaktkanten eller kretskortet på M.2 Solid State-stasjonen. Hvis du gjør det, kan M.2 Solid State-stasjonen bli skadet.
- Ikke utsett M.2 Solid State-stasjonen for støt, slag eller vibrasjon. Legg M.2 Solid State-stasjonen på et mykt underlag som absorberer støt eller slag.


Datamaskinen har to M.2 Solid State-stasjonsspor. Når du konfigurerer M.2-Solid State-stasjonssporet i UEFI BIOS-menyen, må du sørge for at du velger riktig menyelement. Hvis det er installert bare én M.2 Solid State-stasjon i datamaskinen, må du passe på at M.2 Solid State-stasjonen er installert i spor **0**

- Spor **0**: **NVMe0**
- Spor **1**: **NVMe1**

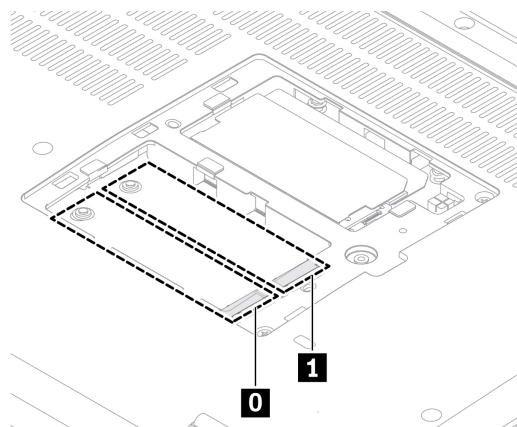


Utskiftningsprosedyre

1. Deaktiver det innebygde batteriet. Se «Deaktiver Rask oppstart og det innebygde batteriet» på side 39.
2. Slå av datamaskinen, og koble datamaskinen fra nettstrøm og alle kabler.
3. Lukk skjermen på maskinen og snu maskinen opp ned.
4. Fjern bunndøren. Se «Bunndør» på side 40.
5. Fjern M.2 Solid State-stasjonen:
 - a. Ta av Mylar-filmen som dekker M.2 solid-state stasjonen **1**.
 - b. Fjern skruen som holder M.2 Solid State-stasjonen **2** på plass, så vipper stasjonen opp og du kan ta den ut **3**.

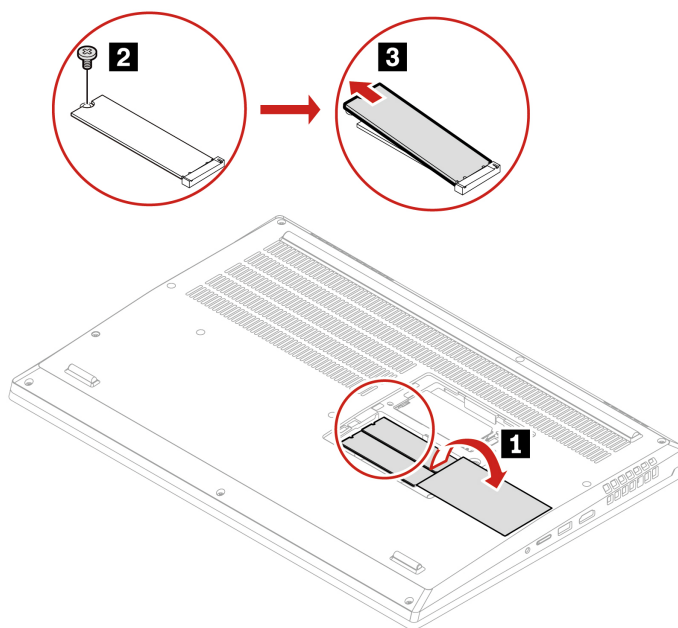

6. Installer en ny M.2 Solid State-stasjon:

- a. Åpne Mylar-filmen **1**.
- b. Still kontaktflaten til den nye M.2 solid-state stasjonen på rett linje med nøkkelen i sporet **2**. Så legger du stasjonen forsiktig i sporet i en vinkel på ca. 20 grader og roterer M.2 solid-state stasjonen nedover **3**.
- c. Installer skruen for å feste M.2 solid-state stasjonen **4**.
- d. Dekk M.2 Solid State-stasjonen med Mylar-filmen.

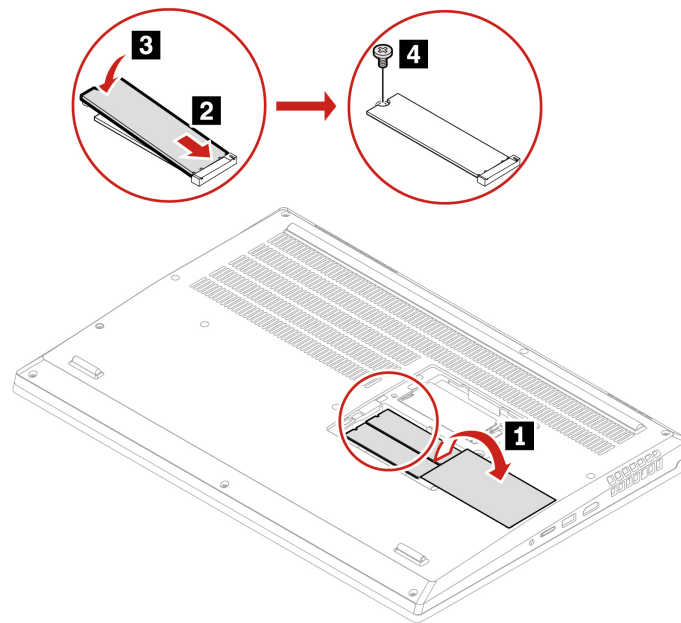

7. Sett bunndøren på plass igjen.

8. Snu datamaskinen. Koble strømadapteren og alle frakoblede kabler til maskinen.

Tastatur

Nødvendig


Før du begynner, les Tillegg A «Viktig sikkerhetsinformasjon» på side 57 og skriv ut de følgende instruksjonene.

Utskiftningsprosedyre


Merk: Du kan bli bedt om å skyve tastaturrammen fremover eller bakover i noen av trinnene nedenfor. I så fall må du passe på at du ikke trykker på eller holder inne taster mens du drar i tastaturrammen. Hvis du gjør det, kan ikke tastaturrammen flyttes.

1. Deaktiver det innebygde batteriet. Se «Deaktiver Rask oppstart og det innebygde batteriet» på side 39.
2. Slå av datamaskinen, og koble datamaskinen fra nettstrøm og alle kabler. Deretter kan du snu datamaskinen.
3. Fjern bunndøren. Se «Bunndør» på side 40.


4. Løsne skruene som holder tastaturet på plass.

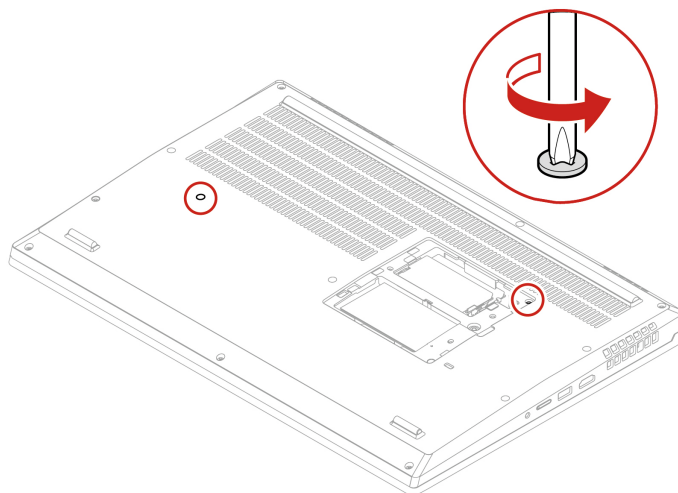


5. Skyv tastaturet i den viste retningen for å frigjøre sperrene fra tastaturholderen.

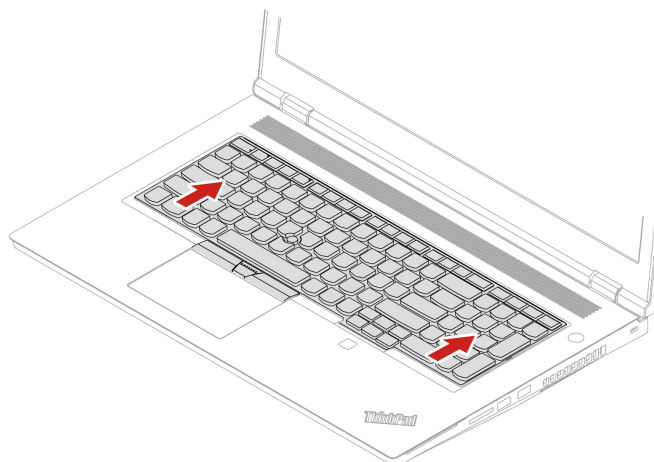


6. Roter tastaturet litt oppover **1** og snu tastaturet **2**.

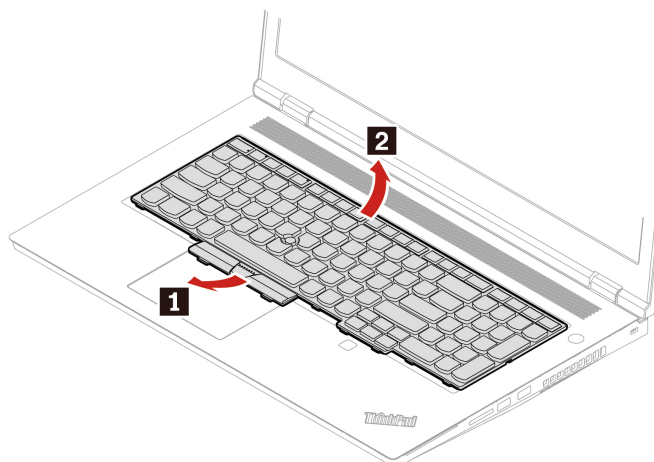


7. Legg tastaturet på håndstøtten som vist, og koble fra kontaktene som vist i **1** til **4**. Fjern så tastaturet.

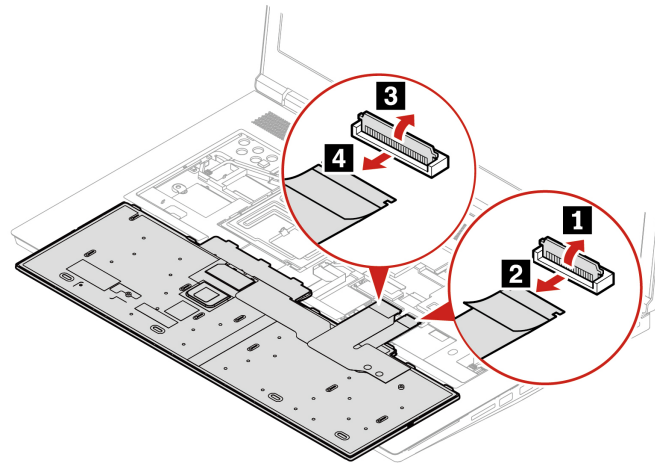


8. Koble deretter til kontaktene som vist i **1** til **4**. Så snu tastaturet **5**.

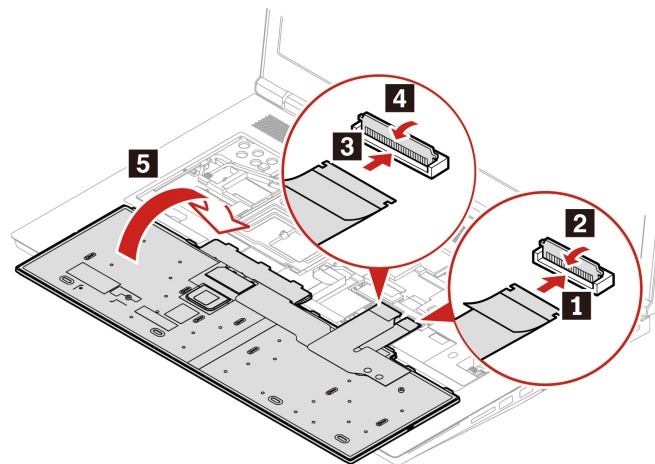


9. Skyv tastaturet inn i holderen, som vist. Pass på at den øverste kanten av tastaturet (den kanten som er i nærheten av skjermen) er under tastaturrammen.

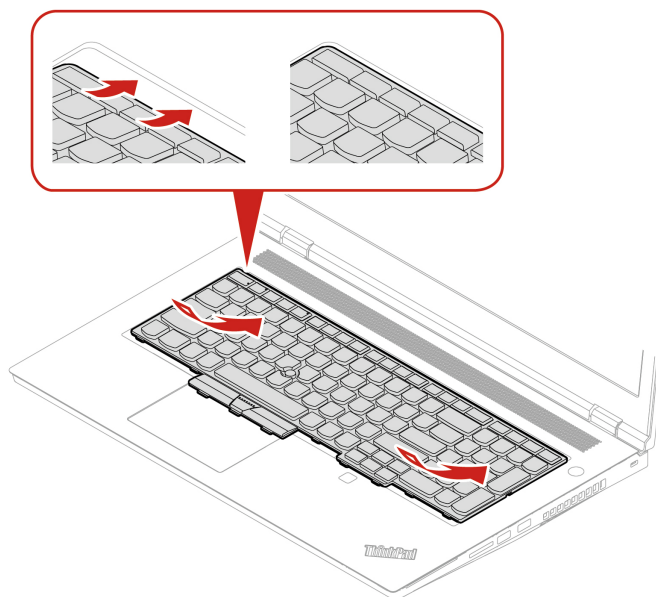

10. Skyv tastaturet i retningen som vist. Pass på at låsene er på plass under tastaturrammen.

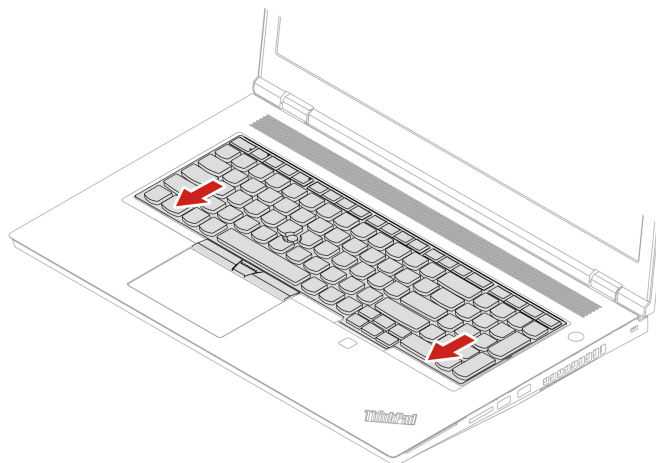

11. Snu datamaskinen og stram skruene for å feste tastaturet.

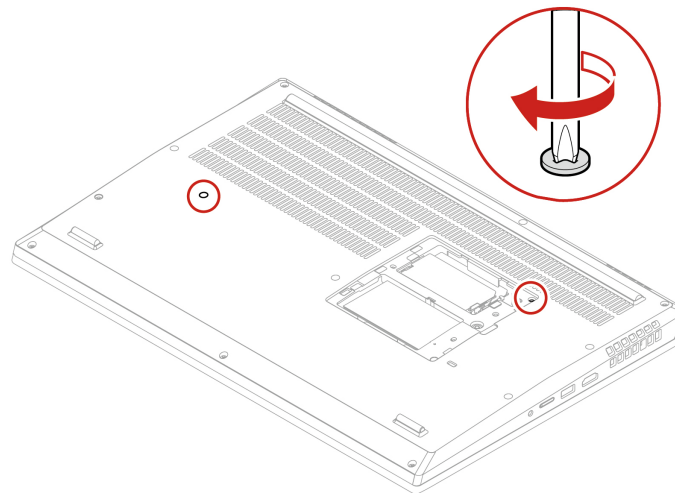

12. Sett bunndøren på plass igjen. Deretter kan du snu datamaskinen.

13. Koble strømadapteren og alle frakoblede kabler til maskinen.

14. Konfigurer tastaturspråket i UEFI BIOS:

a. Åpne UEFI BIOS-menyen. Se «Åpne UEFI BIOS-menyen» på side 33.

b. Klikk på **Config** → **Keyboard/Mouse** → **Keyboard Layout**, og velg deretter tastaturspråket.

Kapittel 7. Hjelp og støtte

Vanlige spørsmål

Hvordan åpner jeg kontrollpanelet?	Skriv Kontrollpanel i Windows søkeboksen og trykk Enter.
Hvordan slår jeg av datamaskinen min?	Åpne Start -menyen og klikk på  På/av . Klikk deretter på Avslutt .
Hvordan deler jeg opp lagringsstasjonen i partisjoner?	https://support.lenovo.com/solutions/ht503851
Hva gjør jeg om datamaskinen min slutter å fungere.	1. Trykk og hold inne strømknappen til datamaskinen blir slått av. Start deretter datamaskinen på nytt. 2. Hvis trinn 1 ikke fungerer: • For modeller med et hull for nullstilling i nødssituasjoner: Sett en uttrukket binders i hullet for nullstilling i nødssituasjoner for å midlertidig kutte av strømforsyning. Start deretter datamaskinen på nytt med vekselstrøm tilkoblet. • For modeller uten hull for tilbakestilling i nødssituasjoner: – For modeller med innebygd batteri: Koble fra alle strømkilder. Hold inne av/på-knappen i omtrent sju sekunder. Koble deretter til vekselstrøm igjen og start datamaskinen på nytt.
Hva gjør jeg om jeg søler væske på datamaskinen?	1. Koble strømadapteren forsiktig fra og slå umiddelbart av datamaskinen. Jo raskere du stopper strømmen i maskinen, desto større sjanser har du til å forhindre skade på grunn av kortslutninger. NB! Selv om du kan miste noe data hvis du slår av maskinen umiddelbart, er det bedre enn å la den være på og risikere at den blir helt ødelagt. 2. Ikke prøv å drenere ut væsken ved å snu datamaskinen opp-ned. Hvis datamaskinen din har tastaturdreneringshull på undersiden, vil væsken dreneres ut gjennom hullene. 3. Vent til du er sikker på at all væsken er tørket, før du snur maskinen igjen.
Hvordan åpner jeg UEFI BIOS-menyen?	Start maskinen på nytt. Når logoskjermbildet vises, trykker du på F1 for å åpne UEFI BIOS-menyen.
Hvor kan jeg få de nyeste enhetsdriverne og UEFI BIOS?	• Fra Lenovo Vantage. Se «Installer Windows 10 og drivere» på side 37 og «Oppdater UEFI BIOS» på side 34. • Last ned fra Lenovos nettsted for kundestøtte på https://pcsupport.lenovo.com.

Feilmeldinger

Hvis du ser en melding som ikke er inkludert i den følgende tabellen, registrer feilmeldingen først, slå deretter av datamaskinen og ring Lenovo for hjelp. Se «Lenovo kundestøttesenter» på side 54.

Melding	Løsning
0190: Feil pga. svært svakt batteri	Maskinen slo seg av fordi batteristyrken er lav. Koble strømadapteren til datamaskinen, og lad batteriene.
0191: Systemsikkerhet - Forsøk på ugyldig fjernending	Endringen av systemkonfigurasjonen mislyktes. Bekreft operasjonen og prøv igjen.
0199: Systemsikkerhet - Antall gjenforsøk overskredet for sikkerhetspassord.	Denne meldingen blir vist hvis du oppgir feil passord for systemansvarlig mer enn tre ganger. Forsikre deg om at du har passord for systemansvarlig og prøv igjen.
0271: Kontroller innstillinger for dato og klokkeslett.	Datoen eller klokkeslettet er ikke satt på datamaskinen. Åpne UEFI BIOS-menyen, og still inn dato og klokkeslett.
210x/211x: Oppdagelse/Lesefeil på HDDx/SSDx	Lagringsstasjonen virker ikke. Installer lagringsstasjonen på nytt. Hvis problemet fortsatt vedvarer, bytt ut lagringsstasjonen.
Feil: Den permanente variabelagringssplassen i UEFI på systemet er nesten full.	Merk: Denne feilen angir at operativsystemet eller programmene ikke kan opprette, endre eller slette data i den permanente variabelagringssplassen i UEFI på systemet på grunn av manglende lagringsplass etter selvtesten (POST).
	Den permanente variabelagringssplassen i UEFI på systemet brukes av UEFI BIOS og operativsystemet eller programmer. Denne feilen oppstår når operativsystemet eller programmer lagrer store mengder data på variabelagringssplassen. Alle data som trengs for POST, for eksempel konfigurasjonsinnstillinger i UEFI BIOS eller konfigurasjonsdata for brikkesett eller plattform, lagres på en egen variabelagringssplass i UEFI. Trykk på F1 etter at feilmeldingen vises, for å åpne UEFI BIOS-menyen. En dialogboks ber om bekreftelse for rydding av lagringsplassen. Hvis du velger «Yes», slettes alle data som ble opprettet av operativsystemet eller programmer, unntatt globale variabler som er definert av UEFI-spesifikasjonen (Unified Extensible Firmware Interface). Hvis du velger «No», beholdes alle data, men operativsystemet eller programmer kan ikke opprette, endre eller slette data på lagringsplassen.
	Hvis denne feilen oppstår på et servicesenter, rydder Lenovos autoriserte servicepersonale opp den permanente variabelagringssplassen i UEFI på systemet ved hjelp av den foregående løsningen.
Viftefeil. Trykk ESC for å starte opp med begrenset ytelse.	Den termiske viften fungerer kanskje ikke riktig. Etter at feilmeldingen vises, trykk på ESC innen fem sekunder for å starte datamaskinen med begrenset ytelse. Ellers slås datamaskinen av umiddelbart. Hvis problemet fremdeles eksisterer når du starter opp neste gang, må du få reparert datamaskinen.

Lydsignalfeil

Med Lenovo SmartBeep-teknologi kan du dekode lydsignalfeil med smarttelefonen hvis du får en svart skjerm med lydsignaler på datamaskinen. Å dekode lydsignalfeil med Lenovo SmartBeep-teknologi:

1. Gå til <https://support.lenovo.com/smartbeep>, eller skann følgende QR-kode.



2. Last ned riktig feilsøkingsapp, og installer den på smarttelefonen.
3. Kjør feilsøkingsappen, og plasser smarttelefonen i nærheten av datamaskinen.
4. Trykk på Fn-tasten på datamaskinen din for å avgi lydsignal igjen. Feilsøkingsappen dekode lydsignalfeilen og viser mulige løsninger på smarttelefonen.

Merk: Du må ikke forsøke å reparere et produkt på egen hånd, med mindre du har fått beskjed om det i produktdokumentasjonen eller fra kundestøttesenteret. Bruk bare en Lenovo-autorisert tjenesteleverandør for å reparere produktet.

Selvhjelpsressurser

Bruk de følgende ressursene for selvhjelp for å lære mer om datamaskinen og feilsøk problemer.

Ressurser	Hvordan få tilgang til?
Feilsøking og FAQ	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informasjon om tilgjengelighet	https://www.lenovo.com/accessibility
Omstill eller gjenopprett Windows	• Bruk Lenovos opsjoner for rekonstruksjon. 1. Gå til https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery. 2. Følg instruksjonene på skjermen. • Bruk Windows opsjoner for rekonstruksjon. 1. Gå til https://pcsupport.lenovo.com. 2. Finn datamaskinen din eller velg ut datamaskinens modell manuelt. 3. Klikk Diagnostics (Diagnose) → Operating System Diagnostics (Diagnose for operativsystem) og følg instruksene på skjermen.
Bruk Vantage-appen til: • Konfigurere enhetsinnstillinger. • Last ned og installer UEFI BIOS-, driver- og fastvareoppdateringer. • Sikre datamaskinen mot trusler utenfra. • Diagnose for maskinvareproblemer. • Sjekke garantistatusen for datamaskinen. • Få tilgang til <i>Brukerveiledningen</i> og nyttige artikler.	Skriv Vantage i Windows søkefeltet og trykk Enter.
Produktdokumentasjon: • <i>Veiledningen Sikkerhet og garantier</i> • <i>Installasjonsinformasjon</i> • Denne <i>Brukerveiledningen</i> • <i>Regulatory Notice</i>	Gå til https://pcsupport.lenovo.com. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å filtrere ut dokumentasjonen du ønsker.

Ressurser	Hvordan få tilgang til?
Lenovos nettsted for kundestøtte med den nyeste støtteinformasjonen for det følgende: • Drivere og programvare • Feilsøkingssløsninger • Produkt- og tjenestegaranti • Detaljer om produkter og deler • Kunnskapsbase og vanlige spørsmål	https://pcsupport.lenovo.com
Windows hjelpeinformasjon	• Åpne Start-menyen og klikk på Få hjelp eller Tips. • Bruk Windows Search eller den personlige assistenten Cortana®. • Microsofts nettsted for kundestøtte: https://support.microsoft.com

Ring Lenovo


Hvis du har forsøkt å løse problemet på egen hånd og fortsatt trenger hjelp, kan du ringe Lenovo kundestøttesenter.

Før du kontakter Lenovo

Forbered følgende for du kontakter Lenovo:

1. Noter symptomene og detaljene for problemet:
 - Hva er problemet? Er det et kontinuerlig eller tilbakevendende problem?
 - Noen feilmelding eller feilkode?
 - Hvilket operativsystem bruker du? Hvilken versjon?
 - Hvilke programmer var åpne da problemet oppstod?
 - Kan problemet reproduseres? I så fall, hvordan?
2. Noter systeminformasjonen:
 - Produktnavn
 - Maskintype og serienummer

Følgende illustrasjon viser hvor du finner informasjon om maskintypen og serienummeret på datamaskinen din.

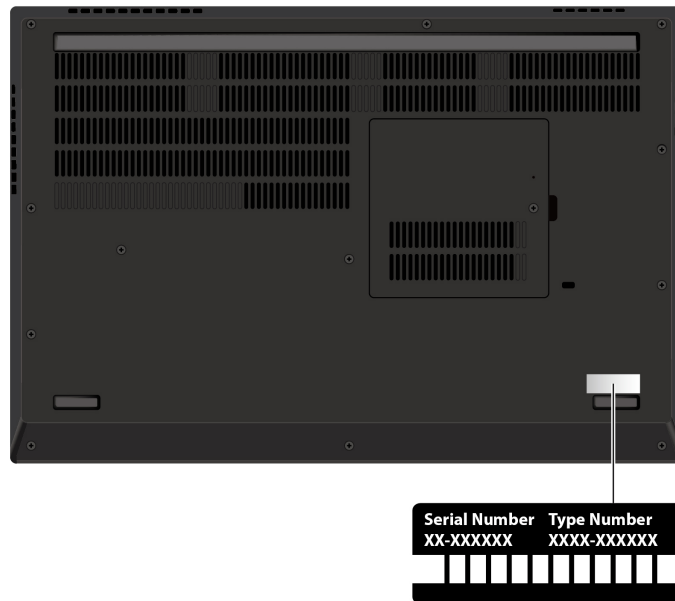

Lenovo kundestøttesenter

Under garantiperioden kan du ringe Lenovo kundestøttesenter for å få hjelp.

Telefonnumre

Gå til en liste over Lenovo Support-telefonnumre for ditt land eller din region <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonelist> for de siste telefonnumrene.

Merk: Telefonnumrene kan bli endret uten forvarsel. Hvis nummeret for landet eller området ditt ikke står på listen, kan du kontakte din Lenovo-forhandler eller Lenovo-representant.

Tjenester som er tilgjengelige i garantiperioden

- Feilsøking – kvalifisert personale hjelper deg med feilsøking hvis du har et maskinvareproblem, og avgjør hva som må gjøres for å løse problemet.
- Reparasjon av Lenovo-maskinvare – hvis problemet skyldes Lenovo-maskinvare med gyldig garanti, er kvalifisert servicepersonale tilgjengelig og kan gi nødvendig hjelp.
- Tekniske forbedringer – av og til kan det være nødvendig å foreta endringer i et produkt etter at det er solgt. Lenovo eller autoriserte Lenovo-forhandlere leverer tekniske forbedringer (ECer) som er aktuelle for din maskinvare.

Tjenester som ikke dekkes

- Utskifting eller bruk av deler som ikke er produsert for eller av Lenovo, eller deler som ikke har garanti
- Identifikasjon av programvareproblemer
- Konfigurering av UEFI BIOS som del av installering eller oppgradering
- Endringer eller oppgraderinger av enhetsdrivere
- Installering og vedlikehold av nettverksoperativsystemer (NOS)
- Installasjon og vedlikehold av programmer

Du finner opplysninger om Lenovos garantibetingelser for Lenovo-maskinvareproduktet ditt her:

- https://www.lenovo.com/warranty/llw_02
- <https://pcsupport.lenovo.com/warrantylookup>

Kjøp tilleggstenester

I og etter garantiperioden kan du kjøpe tilleggstenester fra Lenovo på <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Tjenestetilbudet og navnene på tjenestene kan variere fra land til land og region til region.

Tillegg A. Viktig sikkerhetsinformasjon

Sikkerhetsmerknader

Denne informasjonen kan hjelpe deg å trygt bruke datamaskinen din. Følg og ta vare på all informasjon som fulgte med maskinen din. Informasjonen i dette dokumentet endrer ikke vilkårene for kjøpsavtalen eller garantibetingelsene. Du finner mer informasjon i «Garantibetingelser» i veiledningen *Sikkerhet og garantier* som ble levert med maskinen.


Kundens sikkerhet er viktig. Våre produkter er utviklet med tanke på at de skal være sikre og effektive. Personlige datamaskiner er imidlertid elektroniske enheter. Strømledninger, strømadaptere og annet tilleggsutstyr kan forårsake en potensiell sikkerhetsrisiko og kan føre til fysiske skader eller skader på eiendeler, spesielt i forbindelse med feil bruk. Du kan redusere denne risikoen ved å følge veiledningen som fulgte med produktet, og lese advarslene på produktet og i brukerveiledningen. Du bør også lese informasjonen i dette dokumentet nøye. Hvis du leser informasjonen i dette dokumentet og dokumentasjonen som fulgte med produktet, kan du beskytte deg selv og være med å skape et tryggere arbeidsmiljø.

Merk: Denne dokumentasjonen inneholder referanser til strømadaptere og batterier. I tillegg leveres noen produkter (for eksempel høyttalere og skjermer) med eksterne strømadaptere. Hvis du har et slikt produkt, gjelder denne informasjonen for produktet. Datamaskinen inneholder også et lite rundt batteri som gir strøm til systemklokken når maskinen ikke er koblet til strøm. Det betyr at sikkerhetsinformasjonen for batterier gjelder for alle datamaskinprodukter.

Viktig informasjon om bruk av datamaskinen din

Sørg for at du følger disse viktige rådene, slik at du får mest mulig glede og nytte av datamaskinen. Hvis du ikke gjør det, kan du få fysiske plager eller skade, eller det kan oppstå feil på datamaskinen.

Beskytt deg selv mot varmen fra datamaskinen.

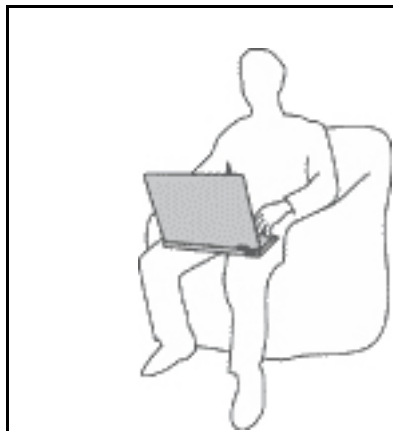

Hvis datamaskinen er slått på og batteriet lades, kan håndstøtten og andre deler bli varme. Temperaturen avhenger av systemaktiviteten og ladenivået til batteriet.

Kontakt med huden over lengre tid kan føre til plager eller i verste fall brannså.

- I modusen for høy eller ekstra høy ytelse må du unngå at hender, fang eller andre kroppsdeler er i kontakt med varme områder på maskinen i mer enn ti sekunder.
- Ta regelmessige pauser fra å skrive på tastaturet ved å løfte hendene fra håndleddstøtten.

Beskytt deg selv mot varmen som genereres av strømadapteren.



Det blir generert varme når strømadapteren er koblet til en stikkontakt og maskinen.

Kontakt med huden over lengre tid kan føre til brannså.


- Ikke la strømadapteren berøre kroppsdeler mens den er i bruk.
- Du må aldri bruke den til å varme kroppsdeler.
- Ikke tvinn ledningene rundt strømadapteren mens den er i bruk.

Hindre at datamaskinen blir våt.



Hold maskinen borte fra væske for å unngå søl, og hold den borte fra vann for å unngå elektrisk støt.


Beskytt ledninger og kabler mot skade.

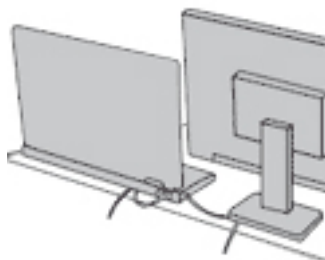

Ikke bruk for mye kraft når du håndterer kabler. Det kan skade kablene.

Plasser kablene til kommunikasjonslinjer, strømadapteren, musen, tastaturet, skriveren eller andre elektroniske enheter, slik at ingen går på eller snubler over dem, eller slik at de ikke er forstyrrende når du bruker maskinen.

Beskytt datamaskinen og dataene når du flytter maskinen.

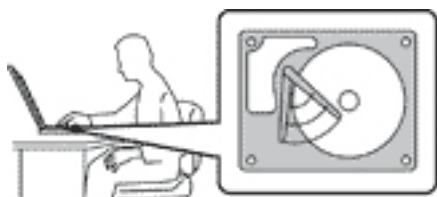

Før du flytter en datamaskin med lagringsstasjon, må du gjøre ett av følgende:

- Slå den av.
- Sett maskinen i sovemodus (hvile-/ventemodus).
- Sett den i dvalemodus.

Dette reduserer faren for skader på datamaskinen og tap av data.

Behandle maskinen forsiktig.



Du må ikke slippe, dunke, skrape, vri, slå, riste, dytte eller plassere tunge objekter på maskinen, skjermen eller eksterne enheter.

Vær forsiktig når du bærer datamaskinen.



- Bruk en bæreveske av god kvalitet, med tilstrekkelig foring og beskyttelse.
- Ikke legg maskinen i en fullpakket koffert eller veske.
- Før du plasserer maskinen i en bæreveske, må du kontrollere at den er slått av eller er i sovemodus (hvile-/ventemodus) eller dvalemodus. Ikke plasser maskinen i en bæreveske når den er slått på.

Situasjoner som krever øyeblikkelig handling

Produkter kan bli ødelagt som følge av feil bruk eller forsømmelse. Noen skader på produktet kan være så alvorlige at produktet ikke bør brukes igjen før det er blitt kontrollert, og om nødvendig, reparert av autorisert servicepersonale.

Som med alle elektroniske apparater, følg godt med når du slår på produktet.

I veldig sjeldne tilfeller, kan du legge merke til lukt eller se litt røyk eller gnister som kommer fra produktet ditt. Du hører kanskje smelling, knitring eller hvesing. Det kan ganske enkelt bety at en av de interne elektroniske komponentene har gått i stykker på en sikker og kontrollert måte. Men det kan også være tegn på et eventuelt sikkerhetsproblem. Ta ingen sjanser eller prøv å finne og løse problemet selv. Kontakt kundesenteret for å få hjelp. Du finner en oversikt over telefonnumre til service og brukerstøtte på dette nettstedet:

<https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>

Kontroller regelmessig at maskinen og komponentene ikke er ødelagt, utslitt eller at det er andre faresignaler. Hvis du er usikker på tilstanden til en komponent, skal du ikke bruke produktet. Ta kontakt med kundesenteret eller produsenten for å få instruksjoner om hvordan du kontrollerer produktet og, om nødvendig, reparerer det.

Hvis noen av de følgende situasjonene skulle oppstå, eller hvis du er usikker på om det er trygt å bruke produktet, bør du slutte å bruke produktet og koble det fra strømkilden og telekommunikasjonslinjer til du har snakket med kundesenteret og fått instruksjoner om hva du bør gjøre.

- Strømledninger, støpsler, strømadaptere, skjøteledninger, overspenningsbeskyttere eller strømforsyningsenheter er sprukket, avslitt eller skadet.
- Tegn på overoppheting, røyk, gnister eller ild.
- Skade på et batteri (for eksempel sprekker eller bulker), statisk elektrisitet fra et batteri eller avleiringer på batteriet.
- Smelle-, knitre- eller hveselyder eller sterk lukt fra produktet.
- Tegn på at det er kommet væske i maskinen eller at en gjenstand har falt ned på maskinen, strømledningen eller strømadapteren.
- Datamaskinproduktet, strømledningen eller strømadapteren har vært i kontakt med vann.
- Noen har mistet produktet i bakken eller ødelagt det på en annen måte.
- Produktet virker ikke på normal måte når du følger brukerveiledningen.

Merk: Hvis du får slike problemer med et produkt (for eksempel med en skjøteledning) som ikke er produsert for eller av Lenovo, må du ikke bruke det produktet mer før du har kontaktet produsenten og fått instruksjoner om hva du må gjøre, eller før du har byttet det ut.

Service og oppgraderinger

Du må ikke forsøke å reparere et produkt på egen hånd, med mindre du har fått beskjed om det i dokumentasjonen eller fra kundesenteret. Bruk bare en serviceleverandør som er godkjent for å reparere det aktuelle produktet.

Merk: Enkelte maskindeler kan oppgraderes eller skiftes ut av kunden. Oppgraderinger kalles også tilleggsutstyr. Deler som kan skiftes ut av kunden, kalles CRUer (Customer Replacable Units). Lenovo leverer dokumentasjon med instruksjoner hvis kunden kan installere utstyr eller bytte ut CRUer. Du må følge instruksjonene nøye når du installerer eller bytter ut deler. Selv om en PÅ-lampe (strømlampe) er av, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er strøm i produktet. Før du tar av dekslet på et produkt som har en strømledning, må du alltid passe på at strømmen er slått av, og at produktet er koblet fra strømkilden. Hvis det er noe du lurer på i forbindelse med dette, kan du ta kontakt med kundesenteret.

Selv om det ikke finnes noen bevegelige deler i maskinen etter at strømledningen er frakoblet, er følgende advarsler nødvendig for din sikkerhet.



Hold fingre og andre deler av kroppen din borte fra farlige, bevegelige deler. Hvis du pådrar deg en skade, søk umiddelbart medisinsk hjelp.



Ikke berør den varme overflaten på varme komponenter i datamaskinen. Under drift, kan noen av komponentene bli varme nok til å brenne huden. Før du åpner maskindekselet, slå av maskinen, koble fra strøm og vent omtrent 10 minutter for at komponentene skal kjøles ned.



Etter å ha byttet en CRU, installer alle beskyttende deksler, inkludert maskindekselet, på nytt, før du kobler til strøm og bruker datamaskinen. Denne handlingen er viktig for å forhindre uventet elektrisk sjokk og for å sørge for begrensning av en uventet brann som kan oppstå under ekstremt sjeldne forhold.



Når du bytter ut CRU-er, vær oppmerksom på skarpe kanter eller hjørner som kan føre til skade. Hvis du pådrar deg en skade, søk umiddelbart medisinsk hjelp.

Strømledninger og strømadaptere



FARE

Bruk bare strømledningene og strømadapterene som leveres av produsenten.

Strømledningene må være sikkerhetsgodkjent. I Tyskland skal dette være H03VV-F, 3G, 0,75 mm² eller bedre. Bruk riktig type strømledning i andre land.

Du må aldri vikle en strømledning rundt strømadapteren eller andre gjenstander. Det kan føre til at ledningen blir frynset eller slitt. Dette kan medføre en sikkerhetsrisiko.

Legg alltid strømledningene slik at ingen går på dem eller snubler i dem, og slik at de ikke kommer i klem mellom gjenstander.

Beskytt strømledninger og strømadaptere mot væske. Du bør for eksempel ikke legge strømledningen eller strømadapteren i nærheten av vasker, badekar, toaletter eller på gulv som blir vasket med flytende materialer. Væske kan føre til kortslutning, spesielt hvis strømledningen eller strømadapteren er slitt på grunn av feil bruk. Væske kan også føre til rust på polene og/eller kontaktpunktene på strømadapteren, noe som kan føre til overoppheting.

Sørg for at alle strømstøpsler er ordentlig satt i stikkontaktene.

Ikke bruk en strømadapter som har synlig korrosjon på metalldelene, eller som har synlige tegn på overoppheting (for eksempel deformert plast) på metalldelene eller andre steder.

Ikke bruk strømledninger der kontaktpunktene på noen av endene viser tegn på korrosjon eller overoppheting, eller der det ser ut som om strømledningene på en eller annen måte har blitt ødelagt.

For å hindre mulig overoppheting, må du ikke tildekke strømadapteren med et klesplagg eller andre gjenstander når strømadapteren er koblet til en stikkontakt.

Skjøteledninger og tilhørende utstyr

Kontroller at skjøteledninger, overspenningsbeskyttere, avbruddsfrie strømforsyningsenheter og strømskinner som du bruker, er i henhold til de elektriske kravene til produktet. Du må aldri overbelaste disse enhetene. Hvis du bruker strømskinner, må ikke belastningen overskride strømspenningen for strømskinnen. Rådfør deg med en elektriker hvis du vil ha mer informasjon om strømbelastning, strømkrav og strømspenning.

Støpsler og stikkontakter



FARE

Hvis det ser ut som om en stikkontakt du har tenkt å bruke sammen med datamaskinen, er ødelagt eller rustet, må du ikke bruke den før den er byttet ut av en kvalifisert elektriker.

Ikke bøy eller modifier støpselet. Hvis støpselet er ødelagt, må du få tak i et nytt fra produsenten.

Ikke del den stikkontakten med andre apparater som krever mye elektrisitet. Ustabil spenning kan føre til skader på maskinen, data eller tilkoblede enheter.

Enkelte produkter har et trepolet støpsel. Dette støpselet passer bare i en jordet stikkontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Ikke overstyr denne sikkerhetsfunksjonen ved å prøve å sette støpselet inn i en stikkontakt som ikke er jordet. Hvis du ikke kan sette støpselet i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å få en godkjent stikkontakt eller bytte ut kontakten med en som passer til denne sikkerhetsfunksjonen. Du må aldri overbelaste en elektrisk stikkontakt. Den totale belastningen på systemet må ikke overskride 80 prosent av sikringskursen. Rådfør deg med en elektriker hvis du vil ha mer informasjon om strømbelastning og sikringskurser.

Kontroller at stikkontaktene du bruker er riktig jordet, lett tilgjengelig og i nærheten av utstyret. Ikke trekk i strømledninger slik at de strekkes.

Kontroller at stikkontakten har riktig spenning og strøm for produktet du installerer.

Koble utstyret forsiktig til og fra den elektriske stikkontakten.

Merknad om strømforsyning

Du må aldri ta av dekselet på en strømforsyningsenhet eller del med følgende etikett.



Farlig spenning, strømstyrke og energinivåer er til stede i komponenter som har denne etiketten påklistret. Disse komponentene inneholder ikke deler som brukeren selv kan vedlikeholde eller skifte. Hvis du får problemer med en av disse delene, må du kontakte en servicetekniker.

Eksterne enheter

ADVARSEL:

Ikke koble til eller fra kabler til eksterne enheter, bortsett fra USB- og 1394-kabler, mens maskinen er slått på. Hvis du gjør det, kan det oppstå skade på maskinen. Vent i minst fem sekunder etter at maskinen er slått av, før du kobler fra eksterne enheter.

Generell merknad om batteri



FARE

Batterier som leveres av Lenovo til bruk i produktet, er kompatibilitetstestet og må bare byttes ut med deler som er godkjent. Garantien dekker bare batteriet som er oppgitt av Lenovo, det dekker ikke andre batterier eller batterier som er demontert eller endret.

Feil bruk eller håndtering av batteri kan det føre til overoppheting, utsiving av væske eller eksplosjon. Slik unngår du skade:

- Du må aldri forsøke å åpne, ta fra hverandre eller reparere batterier.
- Ikke knus eller punkter batteriet.
- Ikke kortslutt batteriet eller la det bli vått.
- Hold batteriet utilgjengelig for barn.
- Hold batteriet borte fra ild.

Slutt å bruke batteriet hvis det er skadet, eller hvis det lekker eller danner seg avleiringer på batterikontaktene.

Oppbevar oppladbare batterier eller produkter som inneholder oppladbare batterier, i romtemperatur, 30 % til 50 % ladet. Vi anbefaler at du lader batterier omtrent en gang per år for å unngå fullstendig utlading.

Ikke kast batteriet som vanlig avfall. Lever det til forhandleren, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall.

Merknad for innebygd oppladbart batteri



FARE

Du må ikke prøve å fjerne eller skifte det innebygde oppladbare batteriet. Utskiftning av batteriet må utføres av et autorisert Lenovo-servicesenter eller en Lenovo-godkjent tekniker.

Lad batteriet kun i henhold til instruksjonene i produktdokumentasjonen.

Det autoriserte Lenovo-servicesenteret eller den Lenovo-godkjente teknikeren resirkulerer Lenovo-batterier i henhold til lokale lover og forskrifter.

Merknad om litium-knappcellebatteri



FARE

Fare for eksplosjon dersom batteriet ikke settes inn riktig.

Hvis knappcellebatteriet ikke er en CRU, ikke forsøk å bytte ut knappcellebatteriet. Utskiftning av batteriet må utføres av et autorisert Lenovo-servicesenter eller en Lenovo-godkjent tekniker.

Det autoriserte Lenovo-servicesenteret eller den Lenovo-godkjente teknikeren resirkulerer Lenovo-batterier i henhold til lokale lover og forskrifter.



Når du bytter ut litiumbatteriet, bruk kun den samme batteritypen eller en tilsvarende type som er anbefalt av produsenten. Batteriet inneholder litium og kan eksplodere hvis det ikke håndteres eller kastes på riktig måte. Å svelge litium-knappecellebatteriet vil føre til kvelning eller alvorlig indre forbrenning på kun to timer, og kan til og med være dødelig.

Hold batterier utenfor rekkevidden til barn. Hvis litium-knappecellebatteriet svelges eller blir plassert inne i kroppen, søk umiddelbar medisinsk hjelp.

Du må ikke:

- Kaste batteriet eller senke det i vann
- Utsette batteriet for varme over 100 °C
- Reparere eller ta det fra hverandre
- Forlate det i et miljø med svært lavt lufttrykk
- Forlate det i et miljø med ekstrem høy temperatur
- Knuse, punktere, kutte i eller brenne det

Ikke kast batteriet som vanlig avfall. Lever det til forhandleren, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall.

Følgende gjelder brukere i staten California, USA.

Perkloratinformasjon for California:

Produkter som inneholder litium-knappecellebatterier med mangandioksid, kan inneholde perklorat.

Perkloratmateriale – spesiell håndtering kan påkreves, se <https://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>.

Varme og ventilasjon i produktet



FARE

Datamaskiner, strømadaptere og tilbehør kan generere varme når de er slått på og når batterier blir ladet. Bærbare datamaskiner kan generere betydelig varme på grunn av den kompakte størrelsen. Ta alltid disse forholdsreglene:

- Hvis datamaskinen er slått på og batteriet lades, kan håndstøtten og andre deler bli varme. Unngå at hender, fang eller andre kroppsdelar er i kontakt med varme områder på maskinen over lengre tid. Når du bruker tastaturet, bør du ikke ha hendene på håndstøtten for lenge. Maskinen genererer noe varme ved normal bruk. Varmemengden avhenger av systemaktiviteten og ladeivået til batteriet. Kontakt med huden over lengre tid kan føre til plager eller i verste fall brannskår. Ta regelmessige pauser fra tastaturet ved å løfte hendene fra håndstøtten, og pass på at du ikke bruker tastaturet over lengre tidsperioder.
- Ikke bruk maskinen eller lad batteriet i nærheten av brannfarlige materialer eller i omgivelser med eksplosjonsfare.
- Produktet har ventilasjonsriller, vifter og/eller kjøleribber av sikkerhetsmessige årsaker og for behagelig og pålitelig drift. Disse funksjonene kan ufrivillig bli blokkert hvis du plasserer produktet på en seng, en sofa, et teppe eller andre myke overflater. Du må aldri blokkere, dekke til eller deaktivere disse funksjonene.
- Det blir generert varme når strømadapteren er koblet til en stikkontakt og maskinen. Ikke la strømadapteren berøre kroppsdelar når den er i bruk. Du må aldri bruke strømadapteren til å varme kroppsdelar. Kontakt med huden over lengre tid kan føre til brannskår.

Av sikkerhetshensyn må du alltid følge disse grunnreglene for behandling av maskinen:

- Sørg for at dekslet er lukket når maskinen er tilkoblet.
- Kontroller utsiden av maskinen regelmessig for å se om det har samlet seg støv.
- Fjern støv fra ventilasjonsriller eller åpninger i dekslet. Det er mulig at maskinen må rengjøres oftere hvis den brukes i områder med mye støv eller stor trafikk.
- Ikke blokker eller begrenser ventilasjonsåpninger.
- Ikke bruk maskinen i sofaer eller myke stoler, fordi dette kan øke faren for overoppheting.
- Luftstrømmen som går inn i maskinen, bør ikke overskride 35 °C.

Sikkerhetsinformasjon – strøm



FARE

Strøm fra elektriske kabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig.

Slik unngår du elektriske støt:

- Ikke bruk datamaskinen hvis det lyner eller tordner.
- Du må ikke koble til eller fra kabler i tordenvær. Du må heller ikke installere, vedlikeholde eller konfigurere noe i tordenvær.
- Du må koble strømledninger til jordede stikkontakter.
- Bruk riktige kabler til alt utstyr som vil bli koblet til dette produktet.
- Når det er mulig, bør du bare bruke en hånd når du frakobler signalkabler.
- Bruk aldri utstyret i nærheten av brann, oversvømmelse eller annen fare for utstyret.
- Koble fra de tilkoblede strømledningene, batteri og alle kablene før du åpner deksler til enheter, med mindre du får beskjed om noe annet i installerings- eller konfigureringsprosedyren.
- Ikke bruk datamaskinen før alle interne dekkabinetter er festet på plass. Bruk aldri datamaskinen mens interne deler og kretser er ute i det åpne.



FARE

Tilkoble og frakoble kabler slik det er beskrevet i instruksjonene nedenfor, når du installerer, flytter eller åpner dekselet på maskinen eller tilkoblede enheter.

Slik kobler du til:

1. Slå AV alle enheter.
2. Koble alle kablene til enhetene.
3. Sett signalkablene i kontaktene.
4. Sett strømledningene i stikkontaktene.
5. Slå enhetene PÅ.

Slik kobler du fra:

1. Slå AV alle enheter.
2. Ta strømledningene ut av stikkontaktene.
3. Ta signalkablene ut av kontaktene.
4. Ta ut alle kablene fra enhetene.

Trekk strømledningen ut av stikkontakten før du setter inn andre elektriske kabler i datamaskinen.

Ikke sett inn strømledningen i stikkontakten igjen før alle andre elektriske kabler er koblet til datamaskinen.



FARE

I tordenvær må du ikke skifte ut noe eller koble telefonledningen til eller fra vegguttaket.

Om lasersikkerhet

ADVARSEL:

Når laserprodukter (som for eksempel CD-ROM, DVD-stasjoner, fiberoptiske enheter eller sendere) er installert, må du være oppmerksom på følgende:

- Ikke fjern dekslene. Hvis du fjerner dekselet på et laserprodukt, kan det føre til farlig laserstråling. Enheten inneholder ingen deler som kan repareres.
- Hvis du bruker styringsutstyr eller utfører justeringer som ikke er nevnt her, kan det føre til at du utsetter deg for farlig laserstråling.



Noen laserprodukter kan inneholde en innebygd laserdiode i klasse 3B. Merk deg dette: Laserstråling når dekselet åpnes. Stirr ikke inn i strålen, stirr ikke direkte på strålen med optiske instrumenter, og unngå direkte eksponering for strålen.

LCD-merknad (Liquid Crystal Display)

ADVARSEL:

En LCD-skjerm er laget av glass og kan knuses ved uforsiktig behandling eller hvis maskinen slippes i gulvet. Hvis skjermen knuses og du får væsken den inneholder, i øynene eller på hendene, må du straks skylle de tilsølte områdene med vann i minst 15 minutter. Søk legehjelp hvis du fortsatt har ubehag eller andre symptomer etter skyllingen.

Merk: For produkter som inneholder lysstoffrør med kvikksølv (for eksempel ikke lysdiode (LED)), inneholder lysstoffrøret i LCD-skjermen kvikksølv. Lever skjermen til forhandleren, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall.

Bruk øretelefoner, hodetelefoner eller et hodesett



Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader. Justering av equalizeren til maksimum øker utspenningen fra øre- og hodetelefonene og følgelig lydtrykknivået. Derfor, for å beskytte hørselen din, bør du justere equalizeren til et passende nivå.

Overdreven bruk av hodetelefoner med høyt volum over lengre perioder kan være farlig hvis utkontakten for hode- eller øretelefonene ikke er i samsvar med spesifikasjonene i EN 50332-2. Maskinens utkontakt for hodetelefon er i samsvar med EN 50332-2, punkt 7. Denne spesifikasjonen begrenser datamaskinens maksimale utgående sanne RMS-spenning på bredbåndet til 150 mV. For å unngå hørselsskader må du kontrollere at hode- eller øretelefonene er i samsvar med EN 50332-2 (grensene i punkt 7) for et bredbånd med en spenning på 75 mV. Bruk av hodetelefoner som ikke er i samsvar med EN 50332-2, kan være farlig på grunn av ekstremt høye lydtrykknivåer.

Hvis det ble levert et sett med hode- eller øretelefoner i esken sammen med Lenovo-datamaskinen, er bruken av disse sammen med datamaskinen i samsvar med spesifikasjonene i EN 50332-1. Hvis du bruker andre hode- eller øretelefoner, må du kontrollere at de er i samsvar med EN 50332-1 (grensene i punkt 6.5). Bruk av hodetelefoner som ikke er i samsvar med EN 50332-1, kan være farlig på grunn av ekstremt høye lydtrykknivåer.

Fare for kvelning



FARE FOR KVELNING – produktet inneholder små deler.

Hold utenfor rekkevidden til barn under tre år.

Merknad om plastposer



Plastposer kan være farlig. Hold plastposer borte fra små barn for å unngå faren for kvelning.

Merknad om glassdeler

ADVARSEL:

Enkelte deler av produktet kan være av glass. Dette glasset kan knuses hvis produktet mistes på et hardt underlag eller utsettes for kraftige støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre det eller prøve å fjerne det. Ikke bruk produktet mer før glasset byttes ut av kvalifisert servicepersonell.

Hindre statisk elektrisitet

Selv om statisk elektrisitet er ufarlig for deg, kan det forårsake alvorlige skader på en datamaskin og det installerte utstyret. Feil håndtering av deler som er følsomme for statisk elektrisitet, kan føre til at delen blir ødelagt. Når du pakker ut tilleggsutstyr eller en CRU, må du ikke åpne den antistatiske pakken som inneholder delen før du får beskjed om å installere den i instruksjonene.

Når du håndterer tilleggsutstyr eller CRUer, eller utfører arbeid inne i maskinen, må du ta følgende forholdsregler for å unngå skader fra statisk elektrisitet:

- Beveg deg minst mulig. Bevegelse kan føre til at du bygger opp statisk elektrisitet.
- Håndter komponentene forsiktig. Hold i kantene på kort, minnemoduler og andre kretskort. Ta aldri på kretsene.
- Unngå at andre tar på deler.
- Når du installerer tilleggsutstyr eller deler som er følsomme for statisk elektrisitet, må du holde den antistatiske emballasjen som inneholder delen, i berøring med metalldekselet på et utbyggingsspor eller en annen umalt metalloverflate i minst to sekunder. Dette reduserer den statiske elektrisiteten i pakningen og i kroppen din.
- Fjern delen som er følsom overfor statisk elektrisitet, fra den antistatiske emballasjen og sett den direkte inn i maskinen uten å plassere den på en overflate, hvis det er mulig. Hvis dette ikke er mulig, plasserer du den antistatiske emballasjen på en plan og ren flate og legger delen oppå den.
- Ikke plasser delen på maskindekselet eller en annen metallflate.

Driftsmiljø

Maksimal høyde over havet (ved normalt lufttrykk)

3048 m

Temperatur

- I drift: 5 °C til 35 °C
- Lagring og transport i originalemballasjen: -20 °C til 60 °C
- Lagring uten emballasje: 5 °C til 43 °C

Merk: Når du lader batteriet, må ikke temperaturen på batteriet være lavere enn 10 °C

Relativ luftfuktighet

- Drift: 8 % til 95 % ved temperatur på våt pære på 23 °C
- Oppbevaring og transport: 5 % til 95 % ved våttemperatur på 27 °C

Rengjøring og vedlikehold

Hvis du tar vare på og vedlikeholder maskinen, vil du ha glede av maskinen din i lang tid. Disse emnene inneholder opplysninger om hvordan du holder maskinen i topp stand.

Grunnleggende vedlikeholdstips

Her er noen grunnleggende regler du bør følge for at maskinen skal fungere på riktig måte:

- Hvis det er mulig, bør du plassere maskinen på et tørt sted med god ventilasjon, men ikke i direkte sollys.
- Lagre emballasjen utilgjengelig for barn. Dette reduserer faren for kvelning med plastpose.
- Hold datamaskinen borte fra magneter, aktiverte mobiltelefoner, elektriske apparater eller høyttalere (mer enn 13 cm avstand).
- Ikke utsett maskinen for ekstreme temperaturer (under 5 °C eller over 35 °C).
- Ikke plasser gjenstander (inkludert papir) mellom skjermen og tastaturet eller håndstøtten.
- Dataskjermen kan være designet for å bli åpnet og bruk i en bestemt vinkel. Ikke åpne skjermen ved å bruke kraft. Ellers kan datamaskinens hengsel bli ødelagt.
- Ikke snu maskinen hvis strømadapteren er tilkoblet. Dette kan få kontakten på adapteren til å knekke.
- Før du flytter på maskinen din, må du fjerne eventuelle medier, slå av tilkoblede enheter og koble fra ledninger og kabler.
- Når du skal løfte opp maskinen, må du ta tak i underdelen av maskinen. Ikke løft eller hold maskinen etter skjermen.
- Bare autoriserte Lenovo-teknikere bør demontere og reparere denne maskinen.
- Ikke tukle med eller teip fast låsmekanismen for å holde skjermen åpen eller lukket.
- Ikke utsett datamaskinen og eksterne enheter for luft fra et apparat som kan avgi negative ioner. Hvis det er mulig, bør du jorde datamaskinen slik at det ikke oppstår fare ved statisk elektrisitet.

Rengjør maskinen

Du bør rengjøre utsiden av maskinen med jevne mellomrom. Slik beskytter du flatene mot slitasje og unngår driftsproblemer.

Rengjør datamaskindekselet: Fukt en klut som ikke loer, med vann og litt såpe, og tørk av. Unngå væske direkte på dekselet.

Rengjør tastaturet: Fukt en klut som ikke loer, med vann og litt såpe, og tørk av tastene én etter én. Hvis du tørker av flere taster på en gang, kan kluten henge seg opp på en av tastene ved siden av og skade den. Unngå å sprute rengjøringsmiddel direkte på tastaturet. Du kan bruke komprimert luft, kaldluft fra en hårtørrer eller en kamerablåser med en børste til å fjerne smuler eller støv som ligger under tastene.

Rengjør dataskjermen: Riper, olje, støv, kjemikalier og ultrafiolett lys kan påvirke ytelsen til dataskjermen. Tørk av skjermen forsiktig med en tørr, myk klut som ikke loer. Hvis du ser ripelignende merker på skjermen, kan det være en flekk. Tørk eller støvtørk flekken forsiktig med en myk, tørr klut. Hvis flekken ikke går bort, kan du fukte en klut med rent vann eller rengjøringsmiddel for brilleglass, men ikke bruk væske direkte på dataskjermen. Pass på at dataskjermen er tørr før du lukker den.

Tillegg B. Informasjon om tilgjengelighet og ergonomi

Dette kapitlet gir informasjon om tilgjengelighet og ergonomi.

Informasjon om tilgjengelighet

Lenovo arbeider hele tiden for å gi brukere med hørsels-, syns- eller bevegelseshemninger bedre tilgang til informasjon og teknologi. Du finner den mest oppdaterte informasjonen om tilgjengelighet på <https://www.lenovo.com/accessibility>.

Hvis du trenger mer støtte ang. tilgjengelighetsfunksjonene, gå til <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber> for å finne telefonnummer for support i ditt land eller region.

Informasjon om ergonomi

God ergonomi er viktig for å få mest mulig ut av datamaskinen din og unngå skader og ubehag. Sett opp arbeidsplassen og utstyret slik det passer best for deg og den typen arbeid du skal utføre. I tillegg må du tilegne deg gode arbeidsvaner for å kunne arbeide så effektivt og avslappet som mulig når du sitter ved datamaskinen.

Når du jobber i det virtuelle kontoret, kan det hende du må tilpasse deg til stadige endringer i miljøet. Grunnleggende ting som å tilpasse lyskildene rundt deg, ha en aktiv sittestilling og riktig plassering av selve datamaskinen, kan gi bedre komfort og gjøre deg mer produktiv.

Dette eksempelet viser en person i et tradisjonelt miljø. Selv om din arbeidssituasjon er annerledes, kan du bruke mange av tipsene. Gode vaner lønner seg!



Generell holdning: Du bør med jevne mellomrom gjøre mindre endringer i sittestillingen for å hindre ubehag som skyldes at du har sittet i samme stilling for lenge. Hyppige, korte pauser fra arbeidet bidrar også til å hindre eventuelt ubehag som skyldes sittestillingen.

Skjerm: Plasser skjermen på en behagelig synsavstand 510 mm til 760 mm (20 tommer til 30 tommer). Plasser den slik at du ikke får gjenskinn eller speilbilder fra taklamper eller andre lyskilder. Hold skjermen ren og still inn lysstyrken slik at du ser skjermbildet tydelig. Trykk på kontrolltastene for lysstyrke for å justere skjermens lysstyrke.

Hode: Hold hodet og nakken i en behagelig og nøytral (loddrett) posisjon.

Stol: Bruk en stol som gir deg god støtte i ryggen og mulighet til å justere setehøyden. Juster stolen slik at du får best mulig sittestilling.

Armer og hender: Hvis det er mulig, bør du bruke armlenene på stolen eller et område på skrivebordet som støtte for armene. Hold underarmene, håndleddene og hendene i en avslappet og nøytral (vannrett) stilling. Skriv med avslappede bevegelser uten å slå på tastene.

Ben: Hold lårene parallelt med gulvet og føttene flatt på gulvet eller på en fotskammel.

Når du er ute og reiser

Det er ikke alltid mulig å oppnå de beste ergonomiske stillingene når du bruker datamaskinen på reise eller liknende. Uansett hvor du er, bør du prøve å følge så mange som mulig av tipsene. Hvis du sitter riktig og har tilstrekkelig lys, er det enklere å opprettholde ønsket komfort og ytelse. Hvis du ikke sitter på et tilrettelagt kontor, er det ekstra viktig å praktisere aktiv sitting og ta pauser i arbeidet. Mange produktløsninger er tilgjengelige for å hjelpe deg å modifisere og utvide datamaskinen din til å dekke dine behov best mulig. Du kan finne noen av disse alternativene på <https://www.lenovo.com/accessories>. Undersøk mulighetene med dokkløsninger og eksterne produkter som kan gi fleksibilitet og funksjoner du ønsker.

Spørsmål i forbindelse med synet og øynene?

De visuelle skjermene på bærbare datamaskiner er designet for å oppfylle de høyeste standarder. Disse skjermene gir deg klare og tydelige bilder som er behagelige for øynene. All konsentrert og vedvarende synsaktivitet kan være slitsom. Hvis du har spørsmål om tretthet i øynene eller synsubehag, bør du ta kontakt med en øyenlege.

Tillegg C. Tilleggsinformasjon om Linux-operativsystemet

Lenovo gir kunder i et begrenset antall land eller områder muligheten til å bestille datamaskiner med Linux®-operativsystemet forhåndsinstallert.

Hvis Linux-operativsystemet er tilgjengelig på datamaskinen din, leser du følgende informasjon før du bruker datamaskinen. Ignorer informasjon som er relatert til Windows-baserte programmer, verktøy og forhåndsinstallerte Lenovo-programmer i denne dokumentasjonen.

Få tilgang til Lenovos garantibetingelser

Dette produktet dekkes av betingelsene i versjon L505-0010-02 08/2011 av Lenovos garantibetingelser. På følgende nettsted finner du garantibetingelsene på en rekke språk. Les Lenovos garantibetingelser her:

https://www.lenovo.com/warranty/llw_02

Lenovos garantibetingelser er også forhåndsinstallert på datamaskinen. Slik får du tilgang til LLW:

- for Ubuntu®, gå til `/usr/share/doc/lenovo-doc`
- for Fedora®, gå til `/opt/Lenovo`

Hvis du ikke kan se garantibetingelsene verken fra nettstedet eller fra datamaskinen, må du kontakte ditt lokale Lenovo-kontor eller forhandleren for å få en trykt versjon av garantibetingelsene.

Få tilgang til Linux-distribusjoner

Linux er et operativsystem med åpen kildekode, og populære Linux-distribusjoner inkluderer Ubuntu og Fedora.

Hvis du vil vite mer om Ubuntu-operativsystemet, kan du gå til:

<https://www.ubuntu.com>

Hvis du vil vite mer om Fedora-operativsystemet, kan du gå til:

<https://getfedora.org/>

Tilgang til støtteinformasjon

Hvis du trenger hjelp, service, teknisk assistanse eller mer informasjon om Linux-operativsystemet eller andre programmer, kontakter du leverandøren av Linux-operativsystemet eller det aktuelle programmet. Hvis du trenger service eller støtte i forbindelse med maskinvarekomponentene som fulgte med datamaskinen din, kontakter du Lenovo. Du finner mer informasjon om hvordan du kan kontakte Lenovo i *Brukerveiledning* og *Sikkerhets- og garantiveiledningen*.

Den siste versjonen av *brukerveiledningen* og *sikkerhets- og garantiveiledningen* finner du på følgende nettsted:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Tillegg D. Informasjon om samsvar og TCO-sertifisering

Dette kapittelet inneholder informasjon om forskrifter, miljø, RoHS og ENERGY STAR for Lenovo-produkter.

Samsvarserklæringer for radiofrekvens

Datamaskiner med trådløs kommunikasjon er i overensstemmelse med standardene for radiofrekvenssignaler og sikkerhet i alle land eller regioner der de er godkjent for trådløs bruk.

I tillegg til dette dokumentet, sørg for at du leser *Regulatory Notice* for ditt land eller region før du bruker de trådløse enhetene i datamaskinen din.

Informasjon om trådløs kommunikasjon

Dette emnet gir deg informasjon om trådløs kommunikasjon for Lenovo-produkter.

Interoperabilitet ved trådløs kommunikasjon

Det trådløse LAN-kortet er laget for å fungere sammen med alle trådløse LAN-produkter som er basert på radioteknologiene DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK (Complementary Code Keying) og/eller OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) og er kompatible med:

- Standardene 802.11b/g, 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11ac eller 802.11ax for trådløse lokalnett (LAN), som definert og godkjent av Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Wireless Fidelity-sertifiseringen (Wi-Fi®) slik den er definert av Wi-Fi Alliance®.

Merknader:

- Noen modeller støtter kanskje ikke 802.11ax, avhengig av de trådløse konfigurasjonene.
- For noen land eller regioner kan bruk av 802.11ax være deaktivert i henhold til lokale forskrifter.

Arbeidsmiljø og helse

Denne datamaskinen inneholder integrerte trådløse kort som opererer innenfor retningslinjene som er angitt av standarder og anbefalinger om sikkerhet for radiofrekvens (RF). Derfor mener Lenovo at dette produktet ikke innebærer noen risiko for forbrukere. Disse standardene og anbefalingene gjenspeiler gjeldende oppfatninger blant fageksperter over hele verden og er et resultat av arbeid i paneler og komiteer av vitenskapsmenn som fortløpende gjennomgår og tolker den omfattende forskningslitteraturen som til enhver tid publiseres.

I enkelte situasjoner eller miljøer kan bruk av trådløse enheter være begrenset av bygningens eier eller de ansvarlige representantene for organisasjonen. Eksempler på slike situasjoner eller områder kan være:

- I fly, på sykehus eller i nærheten av bensinstasjoner, sprengningsområder (med elektroeksplosivt utstyr), medisinske implantater eller medisinske enheter som bæres på kroppen, for eksempel pacemaker.
- I andre miljøer der faren for interferens med andre enheter eller tjenester blir ansett eller er definert som skadelig.

Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer som gjelder for bruk av trådløse enheter på et bestemt sted (f.eks. en flyplass eller et sykehus), bør du be om tillatelse til å bruke en trådløs enhet før du slår på maskinen.

Finn trådløse UltraConnect-antenner

Datamaskinen har et trådløst antennesystem av typen UltraConnect™. Du kan aktivere trådløs kommunikasjon uansett hvor du er.

Følgende illustrasjon viser hvor antennene er plassert på datamaskinen:



- ❶ Trådløs LAN-antenne (hoved)
- ❷ Trådløs WAN-antenne (hoved, for utvalgte modeller)
- ❸ Trådløs WAN-antenne (tillegg, for utvalgte modeller)
- ❹ Trådløs LAN-antenne (tillegg)
- ❺ 4x4 MIMO trådløs WAN-antenne (hoved, for utvalgte modeller)
- ❻ 4x4 MIMO trådløs WAN-antenne (tillegg, for utvalgte modeller)

Finn merknader om forskrifter for trådløse enheter

Du finner mer informasjon om forskrifter for trådløse enheter i veiledningen *Regulatory Notice* på <https://support.lenovo.com>.

Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK) —Overholdelse av radioutstyr



EU-kontakt: Lenovo (Slovakia), Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovakia



Kontaktadresse i Storbritannia: Lenovo, Redwood, Crockford Lane, Basingstoke, RG24 8WQ, Storbritannia.

Dette produktet er i samsvar med alle krav og grunnleggende normer som gjelder for EUs radioutstyr direktiv 2014/53/EU om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning, og i tillegg forordninger om radioutstyr i Storbritannia SI 2017 No. 1206, som gjelder radioutstyr.

Hele teksten til EUs samsvarserklæring finner du her:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Hele teksten til Storbritannias samsvarserklæring finner du her:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>

Lenovo tar intet ansvar for manglende samsvar med disse kravene som følge av en ikke godkjent endring av utstyret (deriblant installering av tilleggskort fra andre leverandører). Dette produktet er testet og tilfredsstillende klasse B-grensene for utstyr i henhold til europeiske og britiske samsvarsstandarter. Grensene for utstyr i klasse B er etablert for typiske boligstrøk for å gi rimelig beskyttelse mot forstyrrelser med sertifisert kommunikasjonsutstyr.

Brasil


Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

This equipment is not protected against harmful interference and may not cause interference with duly authorized systems.

Mexico

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Singapore

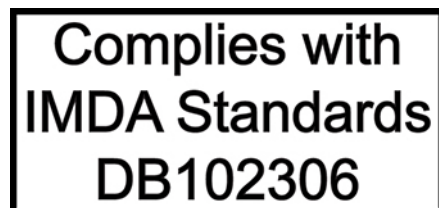

Samsvarserklæringer for radiofrekvens i Korea

무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400 ~ 2483.5 , 5725 ~ 5825 무선제품해당)

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

SAR 정보

본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 20mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

Miljøinformasjon for land og regioner

Denne delen inneholder miljø-, resirkulerings- og RoHS-informasjon om Lenovo-produkter.

Informasjon om resirkulering og miljø

Lenovo oppfordrer eiere av IT-utstyr om å gjenvinne utstyret når det ikke lenger skal brukes. Lenovo tilbyr en rekke programmer og tjenester for å hjelpe eiere av slikt utstyr med gjenvinning av IT-produkter. Du finner mer informasjon om resirkulering av Lenovo-produkter på:

<https://www.lenovo.com/recycling>

Den nyeste miljøinformasjonen for produktene våre er tilgjengelig på:

<https://www.lenovo.com/ecodeclaration>

Viktig informasjon om batteriresirkulering og WEEE

Tilbakehentings- og resirkuleringsinformasjon for WEEE og batterier/akkumulatorer i EU og Storbritannia



Merket med utstrøket søppelspann gjelder bare for land med WEEE og batteriavfallsforskrifter, inkludert EU og Storbritannia.

Husholdningsapparater og batterier/akkumulatorer er merket i samsvar med lokale forskrifter angående avfall av elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) og avfallsbatterier og avfallsakkumulatorer. Disse forskriftene fastsetter rammeverket for retur og gjenvinning av brukte apparater og brukte batterier/akkumulatorer som gjelder innenfor et geografisk område. Merkingen brukes på forskjellige produkter for å angi at produktet ikke skal kastes, men i stedet legges i de spesielle innsamlingssystemene på slutten av levetiden.

Batterimerkingen kan også inkludere det kjemiske symbolet for metallet som er brukt i batteriet (Pb for bly, Hg for kvikksølv og Cd for kadmium).

Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr (EEE), og brukere av batterier/akkumulatorer med merke med utstrøket søppelspann, må ikke kaste produktene som usortert husholdningsavfall, men må bruke de tilgjengelige innsamlingssystemene for retur, resirkulering og gjenvinning av WEEE og batterier/

akkumulatorer, og redusere en eventuell skadelig virkning av EEE og batterier på miljø og helse, som skyldes skadelige stoffer.

Elektrisk eller elektronisk utstyr (EEE) fra Lenovo kan inneholde deler og komponenter, som ved slutten av produktets levetid kan kvalifisere som farlig avfall.

EE-utstyr og avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) kan leveres inn gratis på utsalgsstedet eller hos andre distributører som selger elektrisk og elektronisk utstyr av samme karakter og med samme funksjonsmåte som det brukte EE-utstyret eller WEEE.

Før du legger elektrisk eller elektronisk utstyr (EEE) i strømmen av avfallsinnsamling eller i innsamlingssystemene, må sluttbrukeren av utstyr som inneholder batterier og/eller akkumulatorer, fjerne disse batteriene og akkumulatorene for separat innsamling.

Avhending av litiumbatterier og batteripakker fra Lenovo-produkter:

Et litiumbatteri av knappcellestørrelse kan installeres i Lenovo-produktet. Du kan finne detaljer om batteriet i produktdokumentasjonen. Hvis batteriet må byttes ut, kan du kontakte utsalgsstedet eller kontakte Lenovo for service. Hvis du må kaste det avlagte litiumbatteriet, isolerer du batteriet med vinyltape, tar kontakt med utsalgsstedet eller en operatør for kasting av avfall, og følger instruksjonene fra dem.

Lenovo-enheten din kan inneholde en litiumion-batteripakke eller en nikkelfhydrid-batteripakke. Du kan finne detaljer om batteripakken i produktdokumentasjonen. Hvis du må kaste en batteripakke, isolerer du den med vinyltape, tar kontakt med salgsavdelingen, serviceavdelingen hos Lenovo eller utsalgsstedet eller en operatør for kasting av avfall, og følger instruksjonene fra dem. Du kan også se instruksjonene i brukerveiledningen for produktet ditt.

Informasjon om forsvarlig innsamling og avfallshåndtering finner du på:

<https://www.lenovo.com/environment>

Du finner mer informasjon om WEEE på:

<https://www.lenovo.com/recycling>

WEEE-informasjon for Ungarn

Lenovo, som produsent, bærer kostnadene som kan oppstå i forbindelse med oppfyllelse av Lenovos forpliktelser med hensyn til ungarsk lov nr. 197/2014 (VIII.1.) underseksjon (1)-(5) av seksjon 12.

Merknader for gjenvinning for Japan

Collect and recycle a disused Lenovo computer or monitor

If you are a company employee and need to dispose of a Lenovo computer or monitor that is the property of the company, you must do so in accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources. Computers and monitors are categorized as industrial waste and should be properly disposed of by an industrial waste disposal contractor certified by a local government. In accordance with the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, Lenovo Japan provides, through its PC Collecting and Recycling Services, for the collecting, reuse, and recycling of disused computers and monitors. For details, visit the Lenovo Web site at:

<https://www.lenovo.com/recycling/japan>

Pursuant to the Law for Promotion of Effective Utilization of Resources, the collecting and recycling of home-used computers and monitors by the manufacturer was begun on October 1, 2003. This service is provided free of charge for home-used computers sold after October 1, 2003. For details, go to:

<https://www.lenovo.com/recycling/japan>

Dispose of Lenovo computer components

Some Lenovo computer products sold in Japan may have components that contain heavy metals or other environmental sensitive substances. To properly dispose of disused components, such as a printed circuit board or drive, use the methods described above for collecting and recycling a disused computer or monitor.

Dispose of disused lithium batteries from Lenovo computers

A button-shaped lithium battery is installed inside your Lenovo computer to provide power to the computer clock while the computer is off or disconnected from the main power source. If you need to replace it with a new one, contact your place of purchase or contact Lenovo for service. If you need to dispose of a disused lithium battery, insulate it with vinyl tape, contact your place of purchase or an industrial-waste-disposal operator, and follow their instructions.

Disposal of a lithium battery must comply with local ordinances and regulations.

Dispose of a disused battery from Lenovo notebook computers

Your Lenovo notebook computer has a lithium ion battery or a nickel metal hydride battery. If you are a company employee who uses a Lenovo notebook computer and need to dispose of a battery, contact the proper person in Lenovo sales, service, or marketing, and follow that person's instructions. You also can refer to the instructions at:

<https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>

If you use a Lenovo notebook computer at home and need to dispose of a battery, you must comply with local ordinances and regulations. You also can refer to the instructions at:

<https://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/>

Informasjon om gjenvinning i Brasil

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informasjon om gjenvinning for Kina (fastland)

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入<http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>

Informasjon om batterigjenvinning for Taiwan



廢電池請回收

Informasjon om batterigjenvinning for USA og Canada



US & Canada Only

Direktiv om begrensning av farlige stoffer (RoHS) for land og regioner

Den nyeste miljøinformasjonen for Lenovos produkter er tilgjengelig på:

<https://www.lenovo.com/ecodeclaration>

RoHS for Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK)

Dette Lenovo-produktet og medfølgende deler (kabler, ledninger og så videre) oppfyller kravene i EU-direktivet 2011/65/EU (som endret av direktiv 2015/863/EU) og UK SI 2012 No. 3032 om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr («RoHS recast» eller «RoHS 2»).

Du finner mer informasjon om globalt RoHS-samsvar for Lenovo på:

<https://www.lenovo.com/rohs-communication>

WEEE/RoHS for Tyrkia

Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

RoHS for Ukraina

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

RoHS for India

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

RoHS for Kina (fastland)

The information in the following table is applicable to products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0
光驱	X	0	0	0	0	0
LCD 面板 (LED 背光源)	X	0	0	0	0	0
键盘	X	0	0	0	0	0
内存	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
底壳、顶盖和扬声器	X	0	0	0	0	0

注：

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

0：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。标有“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

* 印刷电路板组件包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器等。

图示：



在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期限”（EPuP）符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。

Supplier's declaration of conformity label for mainland China RoHS

依照《电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度实施安排》，《绿色产品标识使用管理办法》以及市场监管总局关于明确电器电子产品有害物质限制使用合格评定制度“供方符合性标志”的公告中对于合格评定标识的相关要求，联想公司 针对纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》内的产品，使用自我声明的合格评定方式，并使用如下合格评定标识：



RoHS for Taiwan

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板組件	-	○	○	○	○	○
儲存裝置	-	○	○	○	○	○
顯示螢幕	-	○	○	○	○	○
鍵盤	-	○	○	○	○	○
記憶體	-	○	○	○	○	○
電源供應器	-	○	○	○	○	○
外殼	-	○	○	○	○	○
電源線組	-	○	○	○	○	○
機械組件	-	○	○	○	○	○
配件	-	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

單元說明

單元	說明
儲存裝置	泛指硬碟機、固態硬碟等
機械組件	泛指光碟機、風扇、麥克風、攝影機、喇叭等
配件	泛指外接式光碟機 (選配)、轉接線 (選配)、觸控筆 (選配) 等

Merknader om elektromagnetisk stråling

FCC-samsvarserklæring for leverandører (Federal Communications Commission)

Følgende informasjon refererer til ThinkPad P17 Gen 1, maskintyper: 20SN og 20SQ, samsvars-ID: TP00125A og TP00125B*

* Bare for India

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

7001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

Email: FCC@lenovo.com



FCC-ID og IC-sertifiseringsinformasjon

Du kan finne FCC- og IC-sertifiseringsinformasjonen med en av følgende metoder:

- Gjennom en elektronisk etikettskjermer (E-etikettskjermer) forhåndsinstallert på datamaskinen. For å se E-etikettskjermeren, se «Forskriftsetiketter» på side 87.
- På en fysisk etikett festet på utsiden av datamaskinens fraktemballasje.

Samsvarserklæring for Industry Canada

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Samsvar for den europeiske union / Storbritannia

Den europeiske union (EU) / Storbritannia (UK) — Overholdelse av elektromagnetisk kompatibilitet

Dette produktet er i samsvar med beskyttelseskravene i EUs rådsdirektiv 2014/30/EU om tilnærming av lovgivningen i medlemsstatene, samt UK SI 2016 nr. 1091 med endringer, knyttet til grensene for elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr i klasse B. Disse kravene til klasse B er ment å gi tilstrekkelig beskyttelse for kringkastingstjenester i boligmiljøer.

EU ErP-direktiv (EcoDesign) (2009/125/EC) – eksterne strømadaptere (EU-forordning 2019/1782), Ecodesign-krav for energirelaterede produkter 2010 – som endret i UK SI 2010 No. 2617 (Ext PSU), SI 2020 No. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 No. 1290

Lenovo-produkter er i samsvar med EUs EcoDesign-direktiv (ErP) og EcoDesign-krav for energirelaterede produkter i Storbritannia. Se følgende for mer informasjon. For EU kan du se systemerklæringen <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, og for Storbritannia kan du se systemerklæringen <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Tysk erklæring om samsvar med klasse B

Hinweis zur Einhaltung der Klasse B zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der Klasse B der Norm gemäß Richtlinie.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EU Richtlinie 2014/30/EU, der EU Richtlinie 2014/53/EU Artikel 3.1b), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Meitnerstr. 9, D-70563 Stuttgart.

Japansk erklæring om samsvar med VCCI klasse B

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Japansk samsvarserklæring for produkter som kobles til strømnettet med nominell strøm på mindre enn eller lik 20 A per fase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Merknad om strømledningen for brukere i Japan

The ac power cord shipped with your product can be used only for this specific product. Do not use the ac power cord for other devices.

本製品およびオプションに電源コード・セットが付属する場合は、それぞれ専用のものになっていますので他の電気機器には使用しないでください。

Annen informasjon om samsvar og TCO-sertifisering for land og regioner

Denne delen inneholder annen samsvarsinformasjon for Lenovo-produkter.

Sertifiseringsrelatert informasjon

Produktnavn: ThinkPad P17 Gen 1

Samsvars- ID: TP00125A, TP00125B*

Maskintyper: 20SN og 20SQ

*bare for India

Mer informasjon om kompatibilitet ang. produktet ditt er tilgjengelig på <https://www.lenovo.com/compliance>.

Forskriftsetiketter

Avhengig av land eller region finner du offentlig forskriftsinformasjon gjennom en av følgende metoder:

- På en fysisk etikett som er festet utenpå datamaskinens fraktemballasje
- På en fysisk etikett som er festet til datamaskinen din
- Gjennom en elektronisk etikettskjerm (E-etikettskjerm) forhåndsinstallert på datamaskinen

Start datamaskinen på nytt for å få tilgang til E-etikett-skjermen. Når logoskjermbildet vises, trykker du på F9 eller trykker på spørsmålet for å gå til Startup Interrupt-menyen.

Koreansk E-etikettmerknad

이 제품은 전자적표시(e-labelling)가 되어있습니다.

TCO-sertifisert

Enkelte modeller er TCO-sertifiserte og er merket med logoen for TCO-sertifisering.

Merk: TCO Certified er en internasjonal tredjeparts bærekraftsertifisering for IT-produkter. For detaljer, se <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/tco>.

Merknad om eksportklassifisering

Dette produktet er underlagt eksportlovgivningen i USA (United States Export Administration Regulations (EAR)) og har kontrollnummer 5A992.c for eksportklassifisering (ECCN). Det kan eksporteres på nytt, men ikke til landene som har eksport-/importforbud i EAR E1-listen over land.

Informasjon om Lenovos produktservice for Taiwan

委製商/進口商名稱: 荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
進口商地址: 臺北市中山區樂群三路128號16樓
進口商電話: 0800-000-702 (代表號)

Merknad om synsforholdsregler for Taiwan

警語: 使用過度恐傷害視力

注意事項:

- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

Ytterligere informasjon for Den eurasiske økonomiske union

Назначение	персональный компьютер для личного и служебного использования, для передачи данных, с поддержкой различных профилей подключения (Wi-Fi, Bluetooth и пр.).
Изготовитель	Леново ПЦ ХК Лимитед, 23/Ф Линколн Хаус, Тайку Плэйс 979 Кингз Роуд, Куарри Бэй, Гонконг (Lenovo PC HK Limited, 23/F Lincoln House, Taikoo Place 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong)
Страна производства	Китай
Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица	ООО «Леново (Восточная Европа/Азия)» 143401, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, помещение VII, тел. +7 495 645 83 38, факс +7 495 645 78 77.
Импортер	Наименование, адрес импортера и информация для связи с ним указаны на этикетке* на упаковке продукции. *Согласно ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», пункт 5.1, подпункт 5.1.2, этикетка является видом эксплуатационных документов.
Дата изготовления (месяц и год)	Указана на этикетке* на упаковке продукции, в графе Date (дата указана в формате год-месяц-дата). Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: https://support.lenovo.com
Единый знак обращения на рынке стран Таможенного союза	

Merknad om lyd for Brasil

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Informasjon om ENERGY STAR-modellen



ENERGY STAR er et felles program fra U.S. Environmental Protection Agency (EPA, de amerikanske miljøvernmyndighetene) og U.S. Department of Energy (det amerikanske energidepartementet) med mål å spare penger og beskytte miljøet gjennom energieffektive produkter og praksis.

Lenovo er stolte over å tilby ENERGY STAR-sertifiserte produkter. Lenovo-datamaskiner med ENERGY STAR-merket er laget og testet i henhold til kravene i ENERGY STAR-programmet for datamaskiner, som fastsatt av Environmental Protection Agency i USA. På sertifiserte datamaskiner kan et ENERGY STAR-merke være festet på produktet eller produktemballasjen eller vises elektronisk på E-etikettskjermen eller i grensesnittet for strøminnstillinger.

Ved å bruke produkter i overensstemmelse med ENERGY STAR og utnytte fordelene ved strømsparingsfunksjonene på datamaskinen din, reduserer du strømforbruket. Et redusert forbruk av elektrisitet medvirker til potensielle økonomiske besparelser, et renere miljø og reduserte utslipp av drivhusgasser. Vil du vite mer om ENERGY STAR, kan du gå til <https://www.energystar.gov>.

Lenovo oppfordrer til effektiv bruk av energi som en integrert del av den daglige driften. For å hjelpe med denne bestrebelsen, har Lenovo forhåndsinnstilt en standard strømplan. For å endre strømplanen, se «Still inn strømplanen» på side 24.

Tillegg E. Merknader og varemerker

Merknader

Det er ikke sikkert at Lenovo tilbyr produktene, tjenestene eller funksjonene som er beskrevet her, i alle land. Be din lokale Lenovo representant om informasjon om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige i Norge. Henvisninger til Lenovos produkter, programmer eller tjenester betyr ikke at det bare er de som kan benyttes. Ethvert produkt, program eller enhver tjeneste som har tilsvarende funksjoner, kan brukes i stedet, forutsatt at de ikke gjør inngrep i noen av Lenovos patent- eller opphavsrettigheter eller andre rettslig beskyttede rettigheter. Vurdering og verifisering ved bruk sammen med andre produkter, programmer eller tjenester enn de som uttrykkelig er angitt, er brukerens ansvar.

Lenovo kan ha patent på eller patentprogrammer til behandling for de produktene som er omtalt i dette dokumentet. At du har mottatt dette dokumentet, innebærer ikke at du får lisensrettighet til disse produktene. Du kan sende spørsmål angående lisenser til:

*Lenovo (United States), Inc.
8001 Development Drive
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

LENOVO LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN SOM DEN ER («AS IS») UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT PROGRAMVAREN IKKE KRENKER VAREMERKER OG/ELLER RETTIGHETER. Enkelte land tillater ikke begrensninger i lovbestemte rettigheter. I den grad dette er tilfellet, gjelder ikke ovenfornevnte begrensninger for deg.

Endringer av denne informasjonen gjøres periodisk; disse endringene vil bli tatt med i nye utgaver av publikasjonen. For å tilby bedre service, forbeholder Lenovo seg retten til å forbedre og/eller modifisere produktene og programvaren beskrevet i håndbøkene inkludert med datamaskinen din, og innholdet av håndboken, til enhver tid og uten ytterligere forvarsel.

Grensesnittet og funksjonen til programvaren og maskinvarekonfigurasjonen beskrevet i håndbøkene inkludert med datamaskinen din er kanskje ikke nøyaktig lik den faktiske konfigurasjonen av datamaskinen du kjøper. For konfigurasjon av produktet, se den relaterte kontrakten (om noen) eller produktets pakkeliste, eller kontakt leverandøren for produktsalget. Lenovo kan bruke og distribuere opplysninger du kommer med, på den måten selskapet anser som hensiktsmessig, uten noen forpliktelser overfor deg.

Produktene som beskrives i dette dokumentet, er ikke beregnet på bruk i implantert utstyr eller annet livsoppretholdende utstyr der funksjonsfeil kan føre til død eller skade på person. Informasjonen i dette dokumentet har ingen innvirkning på eller endrer ikke Lenovos produktspesifikasjoner eller garantier. Inngenting i dette dokumentet skal fungere som en uttrykt eller underforstått lisens eller skadesløsholdelse under opphavsrettighetene til Lenovo eller tredjeparter. All informasjon i dette dokumentet er innhentet i bestemte miljøer og presenteres som en illustrasjon. Resultater som er innhentet i andre operativmiljøer, kan variere.

Lenovo kan bruke og distribuere opplysninger du kommer med, på den måten selskapet anser som hensiktsmessig, uten noen forpliktelser overfor deg.

Eventuelle henvisninger til nettsteder som ikke tilhører Lenovo, er bare til orientering og innebærer på ingen måte noen godkjenning eller støtte til disse nettstedene. Innholdet på disse nettstedene er ikke en del av dette Lenovo-produktet, og bruk av disse nettstedene skjer på eget ansvar.

Alle ytelsesdataene du finner i dette dokumentet, ble hentet i et kontrollert miljø. Resultatene du kan oppnå i andre operativmiljøer, kan variere betraktelig. Noen av målingene er foretatt på systemer som er under utvikling, og det er ikke sikkert at du oppnår samme resultat på alminnelige tilgjengelige systemer. Noen av målingene kan dessuten ha blitt beregnet ved hjelp av ekstrapolasjon. De faktiske resultatene kan variere. Brukerne av dette dokumentet bør kontrollere dataene for sitt bestemte miljø.

Lenovo har opphavsretten til dette dokumentet, og det dekkes ikke av noen lisens for åpen kildekode, inkludert eventuelle Linux-avtaler som kan følge med programvaren som følger med produktet. Lenovo kan når som helst og uten forvarsel oppdatere dette dokumentet.

For den nyeste informasjonen eller for spørsmål og kommentarer, kontakt eller besøk Lenovos nettsted:

<https://pcsupport.lenovo.com>

Varemerker

LENOVO, LENOVO-logo, THINKPAD, THINKPAD-logo, TRACKPOINT og ULTRACONNECT er varemerker tilhørende Lenovo. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker eiet av US Environmental Protection Agency. «Fedora» er registrert varemerke tilhørende Red Hat, Inc. Intel og Thunderbolt er varemerker som tilhører Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og/eller andre land. Linux er et registrert varemerke for Linus Torvalds i USA og andre land. Microsoft, Windows, Direct3D, Bitlocker og Cortana er varemerker for Microsoft-gruppen. DisplayPort er varemerker for Video Electronics Standards Association. Begrepene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC i USA og andre land. Ubuntu er et registrert varemerke for Canonical Ltd. USB-C er et varemerke for USB Implementers Forum. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance og Miracast er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. © 2020 Lenovo.

Lenovo