

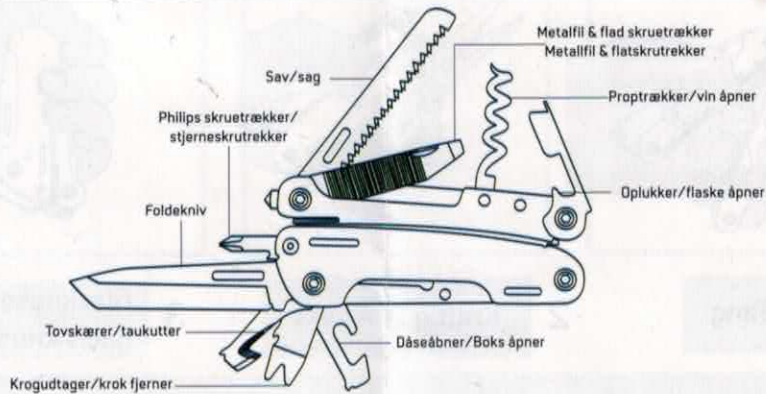


Manual


► Andre funktioner Andre funksjoner

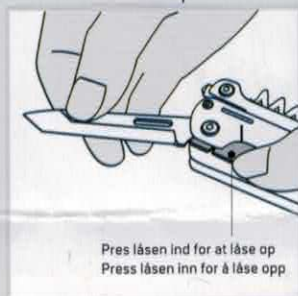


4 ► Foldekniv

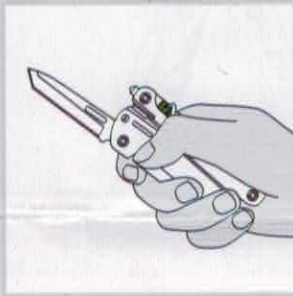


5 ► Proptrækker/ vin åpner

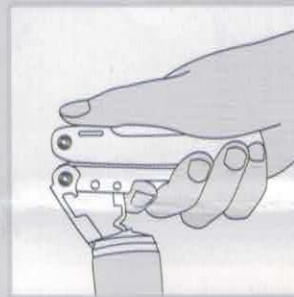



6 ► Ekstra funktion Ekstra funksjon

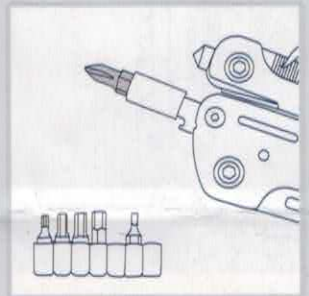


Ekstra funktioner Ekstra funksjoner



(AC-PT1010210)

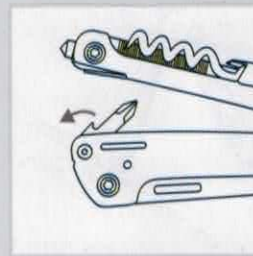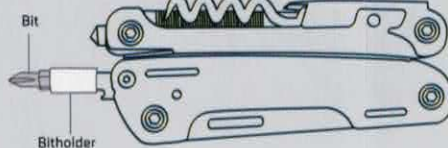

Åbning/
åpning

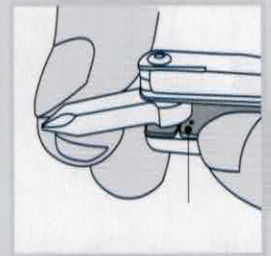

Lukning/
lukking



Tilbehør er ikke incl., skal købes separat
Tilbehør er ikke inkl., må kjøpes separat

Operation & maintenance

keeping your multi-tool clean and fully dry, especially after use. When necessary, rinse the tool in fresh water, or with a mild solution of diluted soap and water, and completely dry the tool with a soft cotton cloth. Apply a light coat of water-displacing oil (such as WD-40 or 3-In-1) or other desiccant (a drying agent), and then wipe down and lightly lubricate the tool's surface and pivot points. (Avoid harsh detergents such as laundry or dish soap, and chlorine products). It is best not to immerse your folding tool in water.




CAUTION!

Keep working part of the tool away from hands and body. Sharpening, cutting, shearing etc functions of our tools are capable of causing serious injury. Keep away from children.


Palby Marine A/S · Korsvej 3 · 6000 Kolding · Denmark
www.palby.dk · palby@palby.dk

Flak A/S · Skibåsen 37 · 4636 Kristiansand S · Norway
www.flak.no · flak@flak.no


Manual

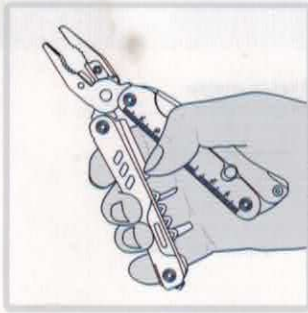

1 Tang

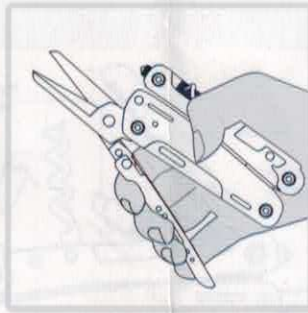


2 Kraftig stor saks

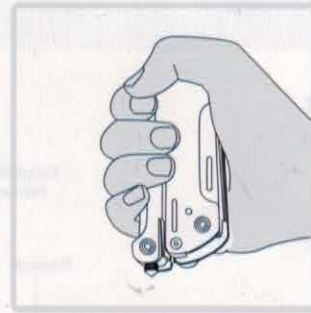


3 Glasknuser/
glass knuser


1 ▶ Tang




Front

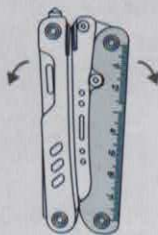


Bagside

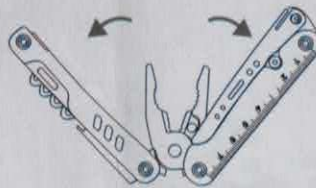



▶ Åbning af tang
Åpning av tang

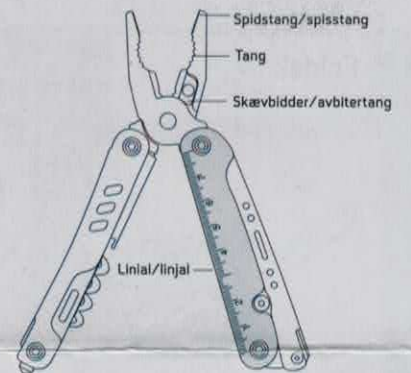


2 ▶ Saks

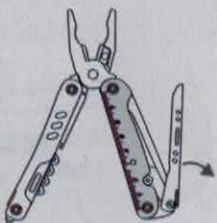


1 Åbning af saks
Åpning av saks

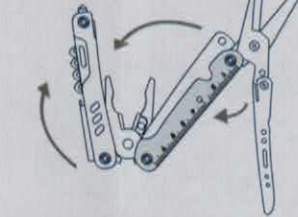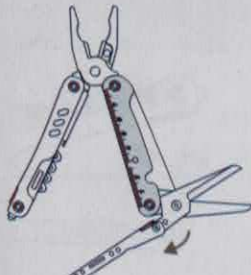


2 Luk tanghåndtaget
Lukk tanghåndtaget

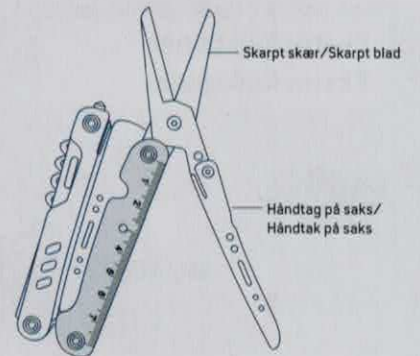

3 ▶ Luk saksen og brug glasknuseren Lukk saksen og bruk glassknuseren

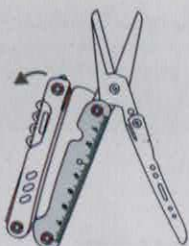

1 Åben tanghåndtaget
Åpne tanghåndtaget

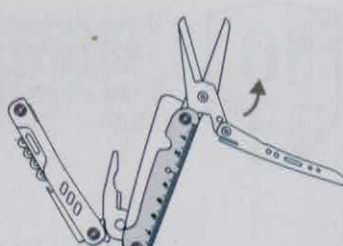

2 Luk saksen
Lukk saksen

