

VALEO 60A

MODIFISERING AV DYNAMO FOR TC-TO N

- Demonter plastdeksel i bakkant av dynamoen og demonter originalregulatoren.
- Fjern beskyttelsesdekslet over originalregulatoren, 4 skruer, og vipp/brekk av selve regulatoren ved hjelp av en skrutrekker i kanten ved skruefestene, se blå piler.
- Gul ledning kuttes helt inntil regulatorhuset (på innsiden).
- En ledning loddes på sort lednings loddepunkt og til punkt som vist med røde piler på fig.1
- Sett tilbake og skru fast det nå modifiserte regulatorhuset. **BRUN** ledning monteres tilbake på opprinnelig tilkoblingspunkt.

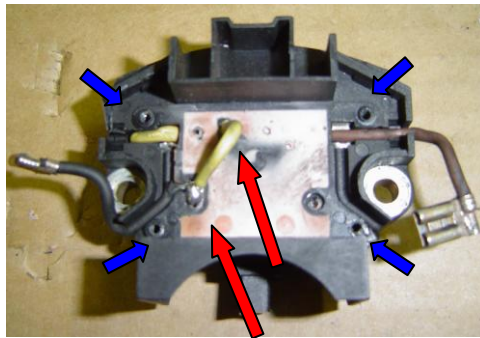


Fig. 1

SORT ledning monteres ikke tilbake på plass. La SORT ledning og kabelsko henge fritt, dvs. tilgjengelig fra utsiden av dynamoen. Se fig.2, gul pil.



Fig.2

TILKOBLING AV TC-TO N

Brun / DF på TC-TO N : Kobles til **SORT** ledning fra dynamoen.

OBS! Koblingen/kabelskoene MÅ isoleres godt ellers kan TC-TO N bli ødelagt!

Blå / D+: kobles til **D+ / 61** terminalen, sammen med eksisterende ledning(er).